

NZ45

BA68-03136A Rev 1.0 05/10/06

제1장

컴퓨터 기초

컴퓨터의 구성을 살펴보고
컴퓨터를 켜고 종료하는 법,
키보드, 마우스 등 기본적인 장치를
사용하는 방법을 설명합니다.

컴퓨터 살펴보기

컴퓨터 앞면

참고 : ◆표는 선택사양이므로 제공되지 않거나 변경되어 제공될 수 있습니다.




주의 : 앞면 헤드폰 단자에 헤드폰을 연결하였을 때는 뒷면 스피커 단자가 동작하지 않습니다.

컴퓨터를 눕혀서 사용할 때는 뒷면의 통풍구를 막지 않도록 하고, 이물질이 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다. 통풍구가 막히면 컴퓨터 내부 온도가 상승하여 컴퓨터가 손상될 수 있습니다.

참고 : 이 컴퓨터에는 플로피 드라이브가 제공되지 않습니다.
디스켓을 사용하려면 외장 USB 플로피 드라이브를 구입하여 사용하기 바랍니다.

컴퓨터 뒷면

참고 : ◆표는 선택사양이므로 제공되지 않거나 변경되어 제공될 수 있습니다.

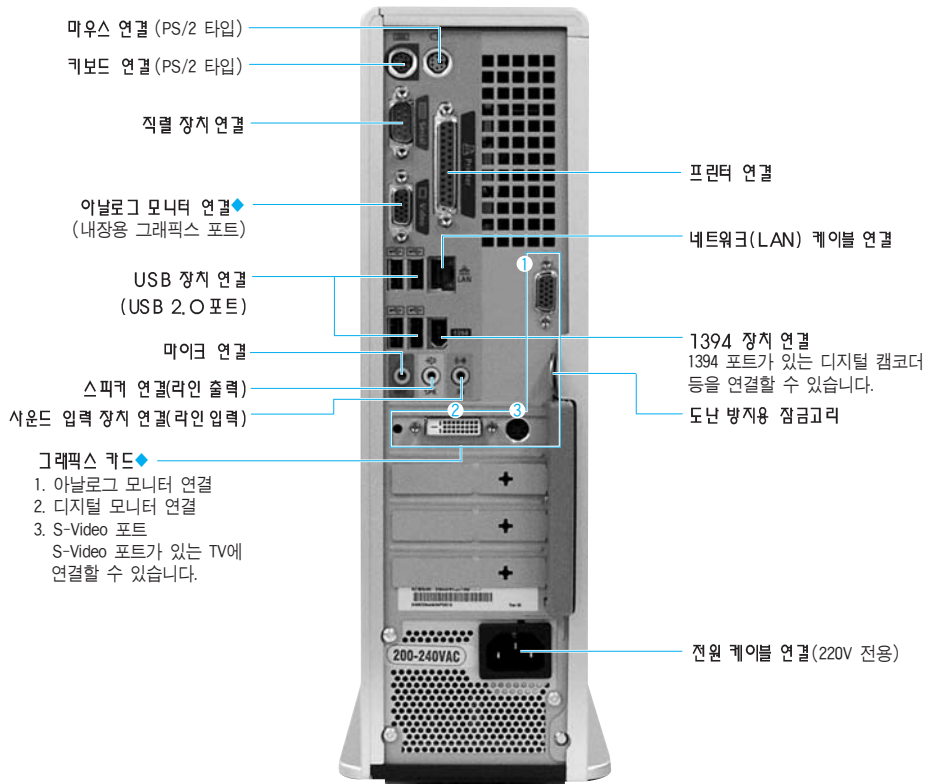


참고 : 모니터 연결 시

그래픽스 카드(PCI Express X16 타입)가 있거나 또는 추가로 장착한 경우 내장용 그래픽스 포트는 동작하지 않습니다.

키보드 구성

키보드는 정보를 입력하는 장치입니다. 키보드의 모양은 모델에 따라 다르며, 색상과 모양은 변경될 수 있습니다.

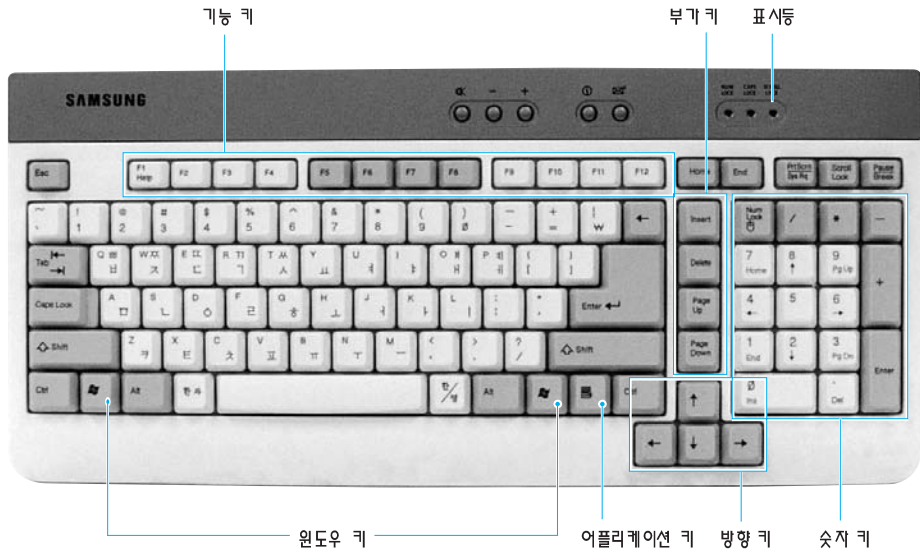

- **기능 키** 프로그램의 여러 기능을 실행합니다. 프로그램에 따라 다르게 사용됩니다.
- **표시등** Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock 키가 설정되어 있음을 표시합니다.
- **부가 키** 커서를 페이지의 위 아래로, 또는 행의 처음과 마지막으로 이동합니다.
- **원도우 키** 윈도우 시작 메뉴가 나타납니다.
- **어플리케이션 키** 현재 실행된 프로그램의 메뉴가 나타납니다. (Application 키)
- **방향 키** 커서를 상, 하, 좌, 우로 이동합니다.
- **숫자 키** Num Lock을 설정하면 숫자키로 사용할 수 있습니다.

특수 키

키보드의 상단에는 컴퓨터를 쉽게 사용하기 위한 특수 키가 제공됩니다.



참고 : 메일 수신 표시 키는?


전자 메일 프로그램인 Outlook Express를 설정해 두었을 때 사용 가능 합니다.
처음 키를 누르면 설정 마법사 창이 나타나므로 Outlook Express 도움말을 참조하여 설정하시기 바랍니다.

마우스 사용하기

마우스는 화면에 나타나는 커서나 포인터를 이동하거나 조정하는 장치입니다.
마우스는 모델에 따라 다르게 제공되며, 모양이나 색상이 변경될 수 있습니다.






마우스를 움직이면 화면에 나타난 포인터(화살표)가 같은 방향으로 움직입니다.

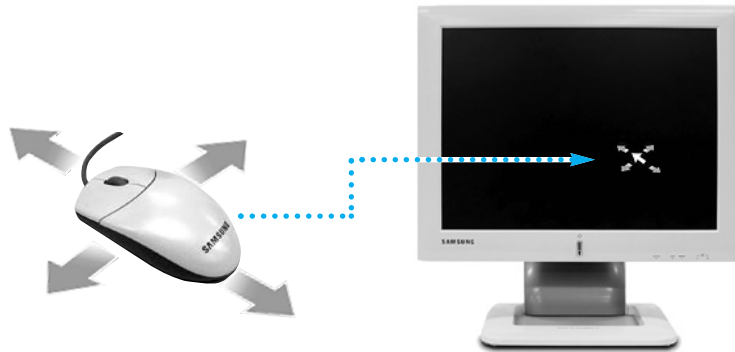

참고 : 포인터, 커서란?

마우스의 위치를 나타내는 형태로서 개체를 이동할 때 나타나는 화살표 모양을 포인터라 하고 글자를 입력하는 위치를 나타나는 I 자 모양을 커서라고 합니다.

■ 마우스의 기능

기능		실행 방법
포인터를 움직이려면		이동 마우스를 원하는 위치로 움직이면 포인터도 따라 움직입니다.
항목을 선택하려면		클릭 왼쪽 마우스 버튼으로 항목을 한 번 눌렀다가 놓습니다.
프로그램을 시작하거나 파일 또는 폴더를 열려면		두 번 클릭 왼쪽 마우스 버튼을 빠르게 두 번 클릭합니다.
선택한 항목의 바로 가기 메뉴를 열려면		오른쪽 클릭 오른쪽 버튼으로 항목을 클릭합니다.
선택한 항목을 이동하려면		클릭/ 드래그 이동할 항목을 선택한 후 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태에서 이동할 위치로 끌어서(드래그) 놓습니다.
화면의 위 아래를 보려면		스크롤 휠 다이얼을 위로, 아래로 굴립니다.

참고 : 광 마우스 사용 시 주의사항

광 마우스는 광 센서를 사용한 방식으로 반사된 빛을 이용하여 움직이게 되어 있습니다.

광 마우스 사용 시 다음 사항을 주의하시기 바랍니다.

- 먼지에 강해서 별도로 청소할 필요가 없으므로 분해하지 마시기 바랍니다.
- 거울, 유리, 창, 유리 테이블 등에서는 사용하지 않습니다.

컴퓨터 켜고 끄기

컴퓨터를 켜려면

1. 설치 안내서에 따라 컴퓨터와 주변장치(모니터, 키보드, 마우스 등)를 연결합니다.
2. 모니터와 주변장치(프린터 등)를 켭니다.
3. 컴퓨터의 전원 버튼을 누르면 컴퓨터가 켜집니다.



만약 여러 명의 사용자를 등록하였다면 시작 화면에서 **사용자 이름**을 클릭합니다.

참고 : 처음으로 컴퓨터를 켜면 Windows 등록 화면이 나타납니다.

컴퓨터를 끄려면

1. 작업 표시줄의 **시작** 단추를 클릭한 후, **컴퓨터 끄기**를 클릭합니다.



2. 시스템 종료창에서 **끄기**를 클릭하면 컴퓨터가 종료됩니다.



만일 컴퓨터가 종료되지 않을 때는 전원 버튼을 5초 정도 누르면 컴퓨터가 강제 종료됩니다.

주의 : 컴퓨터를 강제로 종료하면

컴퓨터 내부에 전기가 흐르는 중이므로 컴퓨터에 이상이 발생하여 하드 드라이브가 손상될 수 있습니다. 또한 강제 종료를 한 후에 컴퓨터를 다시 켜면, 디스크 오류를 검사하는 디스크 검사가 실행될 수 있습니다.

- 컴퓨터를 사용 중에 전원 케이블이나 전화선 등을 분리하면 전기적인 충격에 의하여 컴퓨터가 손상될 수 있으므로 주의 바랍니다.

주의 : 누전 차단기를 사용할 때

누전차단기(정격 30A/30mA ELB용)의 정격을 초과하여 사용할 경우 사용자 컴퓨터의 데이터가 손실될 수 있습니다.

컴퓨터의 안전한 사용을 위하여 한 대의 누전 차단기에는 최대 7대의 컴퓨터를(모니터 포함) 사용하시기 바랍니다. 단, 누전차단기(정격 30A/30mA ELB용)의 정격감도전류가 30mA 이하이고 작동시간은 0.03초 이하여야 합니다.

사용자 계정 등록 및 사용자 전환하기

한 대의 컴퓨터에 여러명의 사용자를 등록하여 자신만의 환경을 구축하여 사용할 수 있습니다. 사용자를 추가하고 전환하는 방법을 알아봅니다.

■ 사용자를 추가로 등록하려면

1.  ▶ 제어판을 클릭합니다.
2. 사용자 계정을 클릭한 후, 새 계정 만들기를 클릭합니다.
3. 이름을 입력하고 다음을 클릭합니다.
4. 계정 유형을 선택하고 계정 만들기를 클릭합니다. 새로운 사용자 계정이 만들어 집니다.

■ 사용자를 전환하려면

1.  ▶ 로그오프를 클릭합니다.
2. 사용자 전환을 클릭합니다.



3. 시작 화면에서 전환 할 사용자 이름을 클릭합니다.

제2기!

컴퓨터 사용하기

컴퓨터 운영체제인 윈도우 사용법과
CD 드라이브 등의 장치 사용법을
설명합니다.

윈도우 기초

윈도우는 컴퓨터를 운영하는 기본 프로그램(운영체제)으로서 컴퓨터를 잘 사용하려면 윈도우의 기능을 숙지하여야 합니다.


윈도우 XP 둘러보기

윈도우 XP의 기본적인 기능을 경험해 볼 수 있습니다.

시작 ▶ Windows XP 둘러보기를 클릭합니다.


또는 **시작** ▶ 모든 프로그램 ▶ 보조 프로그램 ▶ Windows XP 둘러보기를 클릭합니다.

원하는 항목을 클릭하면 Windows XP의 중요한 기능에 대한 소개를 볼 수 있습니다.

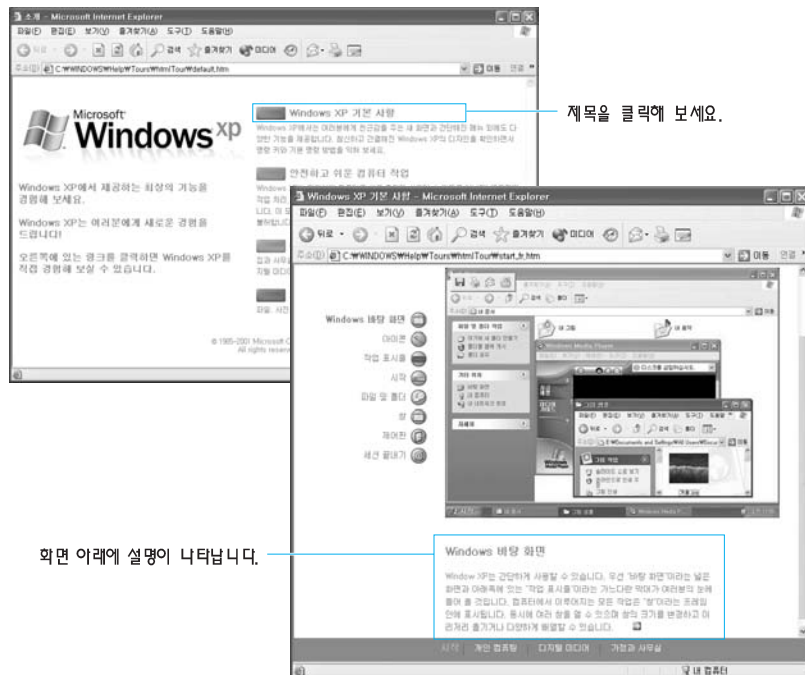

바탕화면 이해하기

바탕화면은 컴퓨터를 작업하는 공간을 말합니다. 바탕화면은 위쪽의 큰 작업공간과 아래의 작업 표시줄로 구성됩니다.

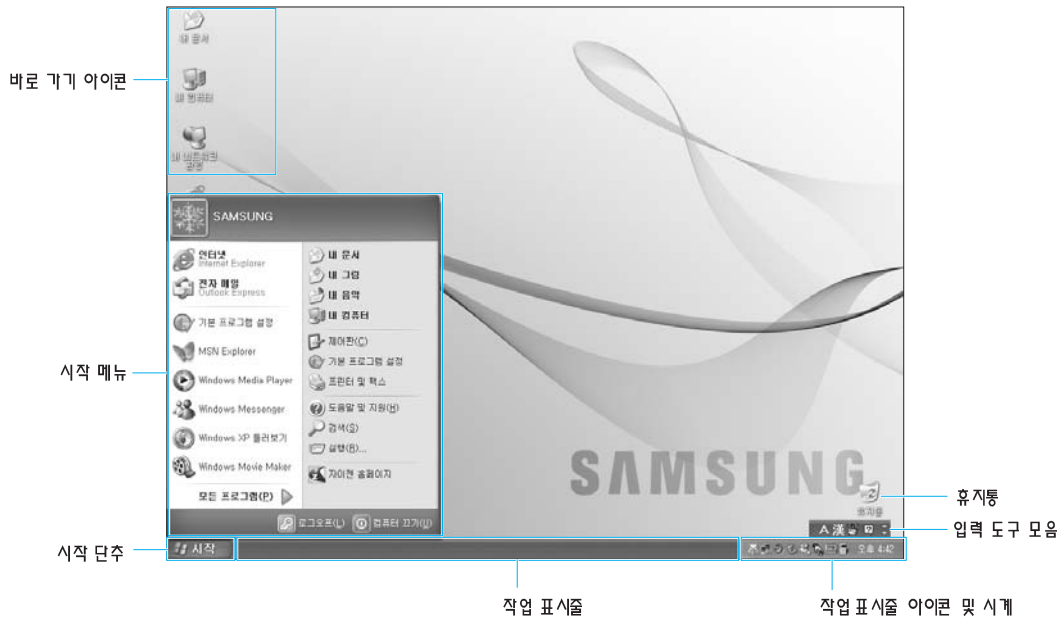

시작 단추		시작 메뉴를 열 수 있습니다.
작업 표시줄		실행중인 프로그램이 표시되며 자주 사용하는 아이콘을 옮겨 놓을 수 있습니다.
휴지통		사용하지 않는 파일이나 폴더를 버리는 곳입니다.
입력 도구 모음		텍스트를 입력할 때 한글 / 영문 전환이나 다른 텍스트 서비스를 받을 수 있습니다.

시작 메뉴 이해하기

시작 메뉴에는 윈도우를 시작하는데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

시작 메뉴에서는 프로그램 시작, 파일 열기, 제어판을 이용한 시스템 사용자 지정, 도움말 및 지원에서 도움말 얻기, 찾기를 클릭하여 컴퓨터 또는 인터넷에서 항목 검색 등의 작업이 가능합니다.



내 컴퓨터



내 컴퓨터는 플로피 디스크, 하드 디스크, CD-ROM 드라이브 및 네트워크 드라이브의 내용을 표시합니다. 또한 파일 및 폴더를 검색하고 열 수 있습니다.

제어판



사용자가 컴퓨터 설정을 지정할 수 있습니다.

도움말 및 지원



윈도우 사용법과 문제해결 방법을 찾아볼 수 있습니다.

검색



파일이나 인터넷을 통한 정보를 검색할 수 있습니다.

실행




프로그램이나 문서 등을 실행할 수 있습니다.

창 이해하기

창은 컴퓨터 작업의 기본 요소입니다. 예를 들어 컴퓨터 하드 드라이브인 내 컴퓨터 창의 구성을 알아봅니다.

시작 ▶ 내 컴퓨터를 클릭합니다.

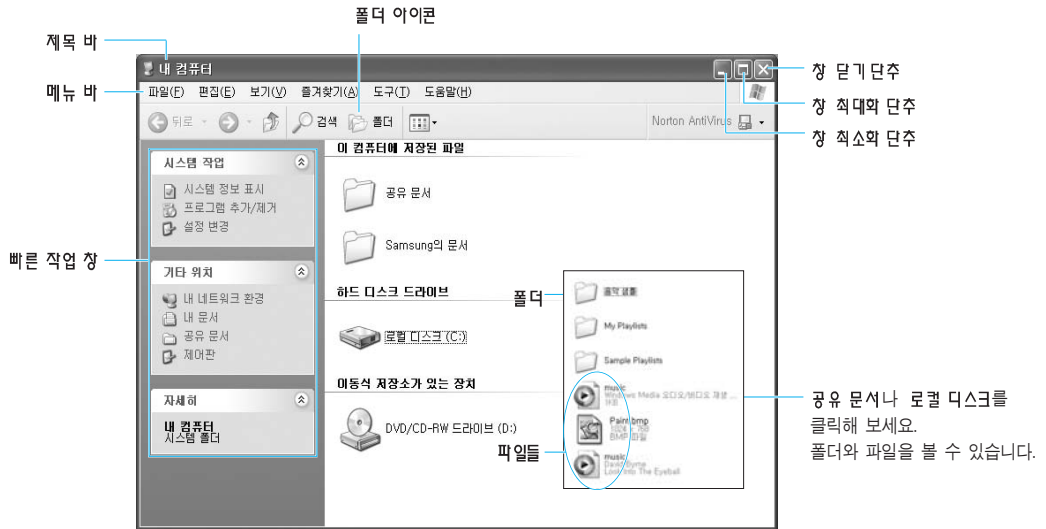

(드라이브 명칭은 선택사항에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.)

드라이브(로컬 디스크)를 두 번 클릭하면 내부에 보관중인 폴더와 파일 등을 볼 수 있습니다. 만일 내용물이 보이지 않을 경우에는 **폴더의 내용 표시**를 클릭합니다.

- 참고 :**
- ▶ **드라이브란?** 정보를 읽어오거나 기록하는 기억 장치로서 폴더와 파일 등을 포함하고 있습니다.
 - ▶ **폴더란?** 파일을 체계적으로 관리하기 위하여 사용하며, 하위 폴더와 파일 등을 보관하는 책장과 같은 의미입니다.
 - ▶ **파일이란?** 프로그램 작업이 완료된 문서(여러가지 자료)로서 데이터라고도 합니다.


드라이브의 전체 구조를 보려면

도구 모음 바의 폴더 아이콘을 클릭하면 드라이브의 구조를 한눈에 볼 수 있습니다. 빠른 작업 창으로 되돌아 가려면 다시 한 번 클릭합니다.

도움말 및 지원 센터 안내

컴퓨터를 사용하면서 궁금한 사항이나 문제해결 도움말 정보를 찾아볼 수 있습니다.

시작 ▶ 도움말 및 지원을 클릭합니다.

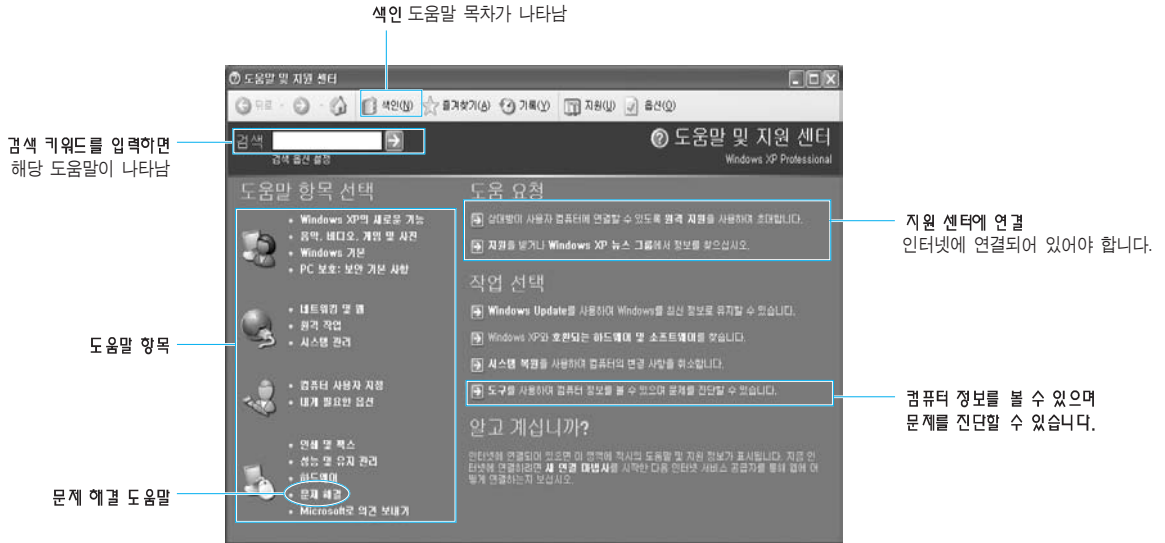

참고 : Windows XP의 새로운 기능 > Windows XP 항목:PC 사용법 연습 내용 > 연습 내용:PC 사용자 지정을 클릭하면 다음과 같은 도움말을 볼 수 있습니다.

▶ 바탕 화면 꾸미기

배경 그림 변경, 화면 보호기 추가, 화면 해상도 변경 등

▶ 마우스 설정 변경

▶ 빨라진 시작

시작 메뉴에 프로그램 등록, 작업 표시줄에 빠른 실행 표시, 바로 가기 아이콘 만들기 등

- 빠른 실행 표시란? 자주 사용하는 프로그램을 빨리 실행할 수 있도록 작업 표시줄에 아이콘으로 표시하는 방법입니다.




문서 작업을 하려면

과제를 수행하거나 업무 보고를 하기 위해 문서를 작성하려면 전문 워드프로세서 프로그램이나 윈도우에 포함되어 있는 워드패드, 메모장을 이용합니다. 전문 워드프로세서로는 훈민정음, MS-Word 등이 있습니다. 워드패드를 이용하여 문서를 작성하는 방법을 알아봅니다.


■ 새 문서 작성하기

1. **시작** ▶ **모든 프로그램** ▶ **보조 프로그램** ▶ 워드패드를 클릭합니다.
2. 원하는 문서를 작성합니다. 워드패드에 대한 궁금한 점은 도움말을 참고 바랍니다.

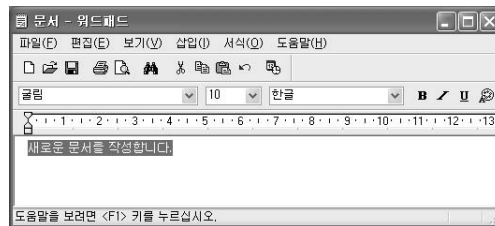

■ 문서 저장하기

1. 메뉴 바에서 **파일**을 선택하고 **저장**을 클릭합니다.
2. 저장 위치를 클릭하여 파일을 저장할 폴더를 연 후, **파일 이름** 항목에 이름을 입력하고 **저장**을 클릭합니다.

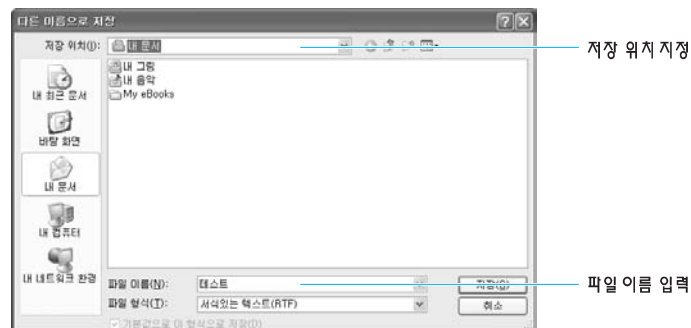

■ 문서 열기

1.  시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 보조 프로그램 ▶ 워드패드를 클릭합니다.
2. 메뉴 바에서 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
3. 찾는 위치를 클릭하여 파일이 위치한 폴더를 엽니다.
4. 사용할 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다. 파일이 열립니다.

■ 프린트하기

작성한 문서를 프린트하려면 컴퓨터에 프린터를 연결합니다. 프린터 연결 및 설정은 프린터 매뉴얼을 참고하기 바랍니다.

워드패드 문서를 프린트하려면

1. 프린터를 켜고 용지를 넣습니다.
2. 프린트할 워드패드 파일을 엽니다.
3. 파일을 선택하고 인쇄를 클릭합니다.
4. 등록정보를 열어 선택사항을 조정한 후 확인을 클릭합니다.
5. 인쇄 창에서 확인을 클릭합니다. 문서가 프린트 됩니다.

CD 드라이브 사용하기

음악, 영화, 게임 CD 등을 이용하면 컴퓨터에서 다양한 멀티미디어 기능을 즐길 수 있습니다.

- 참고** : CD 드라이브는 CD-RW/DVD-ROM Combo, DVD-Dual이 제공됩니다.
- **CD-RW/DVD-ROM Combo란?** CD-RW(CD 읽기와 쓰기 가능) 기능과 DVD-ROM(DVD 읽기 가능) 기능을 사용할 수 있는 장치입니다. CD에 데이터를 기록하려면 윈도우에 포함된 기능을 이용하거나(23페이지 참고) 별도 제공되는 기록용 소프트웨어를 설치한 후 사용하십시오.
 - **DVD Dual이란?** CD-RW(CD 읽기와 쓰기) 기능과 DVD-RW(DVD 읽기와 쓰기), DVD+RW(DVD 읽기와 쓰기) 기능을 포함하고 있는 장치입니다.

- 주의** : 80mm CD같이 작은 디스크는 컴퓨터를 세운 상태에서 사용하지 마십시오.
작은 디스크를 사용하려면 컴퓨터를 눕혀서 사용하세요.
- 금이 간 CD나 흠집이 있는 CD를 넣어 사용하지 마십시오.
 - CD 드라이브가 고속으로 동작시 CD가 파손되어 드라이브가 손상될 수 있습니다.

- 참고** : 모든 CD 드라이브는 사용하는 미디어의 상태 및 미디어 제조사의 제작방식에 따라 읽고 쓰는 속도가 달라질 수 있습니다.

■ CD를 넣으려면

1. CD 드라이브의 **열림 버튼**을 눌러 CD 받침대를 꺼냅니다.




2. 인쇄된 라벨부분을 바깥쪽으로 잡고 CD 받침대에 걸쳐 놓습니다.



주의 : CD의 연주면(밀면)을 손으로 잡지 마세요. 연주면에 이물질이 묻으면 CD가 정상적으로 동작하지 않으므로 CD의 중간의 홀과 가장자리를 잡으세요.

3. CD 받침대를 살짝 밀니다. CD 받침대가 닫힙니다.

참고 : CD가 제대로 동작되지 않으면 깨끗한 천을 사용하여 CD의 원을 따라 닦지 말고, 가운데 홀에서 바깥쪽으로 닦아 냅니다.

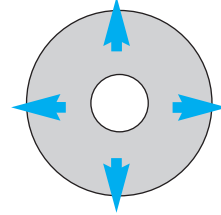


Windows Media Player 알아보기

Window Media Player는 오디오와 비디오 파일을 재생하고 구성할 수 있는 프로그램입니다.

시작 ▶ Windows Media Player를 클릭합니다.

또는 **시작** ▶ 모든 프로그램 ▶ 보조 프로그램 ▶ 엔터테인먼트 ▶ Windows Media Player를 클릭합니다.

처음 실행하면 설정화면이 나타나므로 화면 안내를 따라 설정합니다. 설정을 마치면 다음과 같은 화면이 나타납니다.

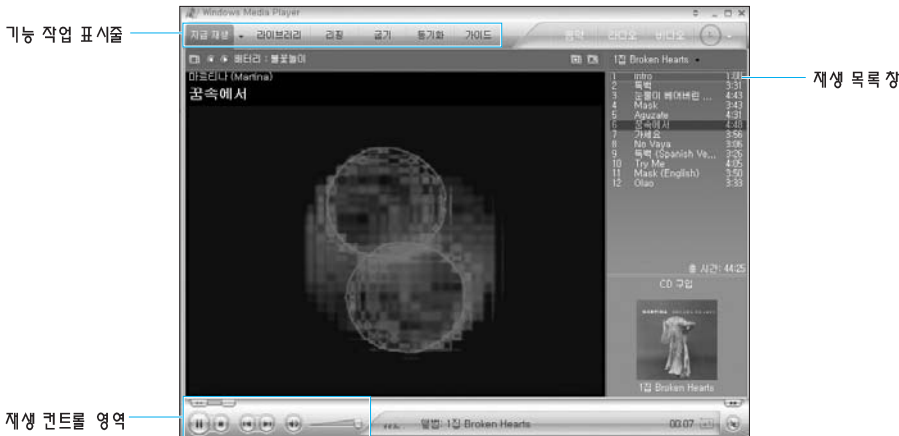

참고 : Windows Media Player의 자세한 사용법을 보려면 Windows Media Player를 실행하여 기능 작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 도움말 > Windows Media Player 도움말을 클릭합니다.

오디오 CD를 재생하려면

1. 오디오 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. 재생할 프로그램을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. 음악이 재생됩니다.
(Windows Media Player와 AVStation premium 프로그램에서 재생할 수 있습니다.)



참고 : Windows Media Player 프로그램은 처음 실행 시에는 설정화면이 나타납니다. 화면 안내를 따라 설정을 마치면 사용할 수 있습니다.

비디오 CD를 감상하려면

1. 비디오 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. [Video CD] 창이 나타나면 MPEGAV 폴더를 두 번 클릭합니다.
3. DAT 파일을 두 번 클릭합니다.
4. [주의] 창이 나타나면 **연결 프로그램** 단추를 클릭합니다.
5. [Windows] 창이 나타나면 목록에서 프로그램 선택을 지정하고 **확인**을 클릭합니다.
6. Windows Media Player를 선택한 후, **확인**을 클릭합니다. 영화가 상영됩니다.



참고 : DAT 파일이 실행 파일일 경우의 설명이며, 비디오 CD에 따라 실행방법이 다를 수 있습니다.
Windows Media Player 프로그램은 처음 실행 시에는 설정화면이 나타납니다. 화면 안내를 따라 설정을 마치면 사용할 수 있습니다.

소리를 조절하려면

■ 키보드로 조절하려면

키보드의 볼륨 조절키로 소리 크기를 조절합니다.



■ 작업표시줄에서 조절하려면

1. 작업 표시줄의 볼륨 아이콘을 두 번 클릭합니다.



2. 원하는 항목의 볼륨을 조절합니다.



■ 제어판에서 조절하려면

1. 시작 ▶ 제어판을 클릭한 후 사운드, 음성 및 오디오 장치 아이콘을 클릭합니다.
2. 사운드 및 오디오 장치 아이콘을 클릭합니다.
3. 볼륨 탭에서 장치 볼륨의 막대 바로 소리 크기를 조절합니다.


CD에 데이터를 기록하려면

CD-RW 드라이브를 이용하면 빈 CD에 데이터를 복사하거나 오디오 CD를 만들 수 있습니다.

주의 : CD-RW 기능이 지원되는 드라이브에서만 가능합니다.
이 설명은 윈도우 XP에 포함되어 있는 데이터 기록방법입니다. 별도 제공되는 기록용 소프트웨어를 설치하면 보다 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.


■ 데이터를 기록하려면

1. 빈 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. 쓰기 가능한 CD 폴더 열기를 선택한 후, **확인**을 클릭합니다. 자동으로 CD 드라이브 창이 나타납니다.

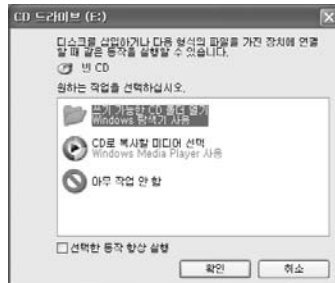

3. **시작** ► **내 컴퓨터**를 클릭합니다.

4. 복사할 **폴더** 또는 **파일**을 선택하여 CD 드라이브 창으로 끌어서(드래그) 놓습니다. CD 드라이브 창에서 **파일을 CD에 쓰기**를 클릭합니다.

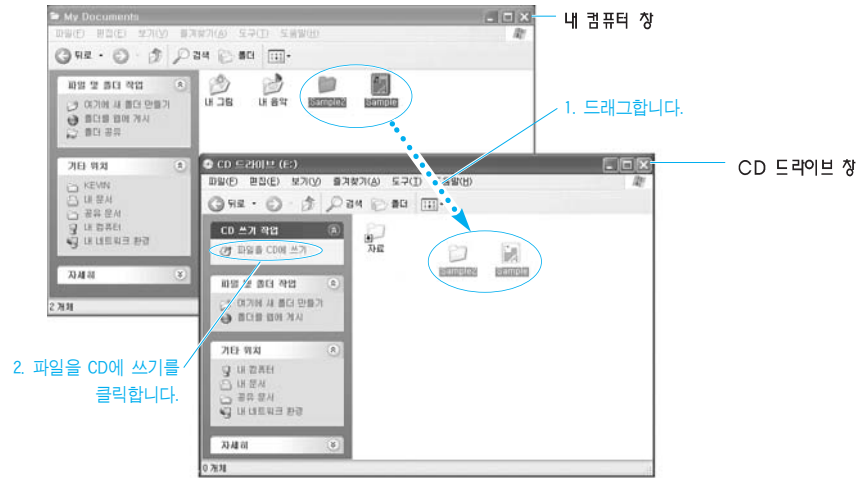

5. CD 쓰기 마법사가 나타나면 **CD** 이름을 입력하고 **다음**을 클릭합니다. 데이터가 복사됩니다.
6. 복사가 완료되면 완료 메시지가 나타나며 CD 드라이브가 열립니다.

참고 : CD 복사에 대한 자세한 설명을 보려면

시작 > 도움말 및 지원을 클릭합니다. 검색란에 [CD 복사]를 입력한 후, 검색 단추를 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.

오디오 CD를 만들려면

Windows Media Player를 실행하여 도움말 메뉴의 도움말 항목을 클릭합니다.

[Windows Media Player 사용 > CD, DVD 및 VCD 사용 > CD 사용 > CD 굽기 > CD를 구우려면]을 클릭하면 자세한 설명을 볼 수 있습니다.


화면을 TV로 보기

화면을 모니터 대신 TV로 보려면 컴퓨터와 TV에서 지원되는 포트와 케이블을 알아야 합니다. 포트와 케이블을 확인한 후 연결하세요.


영상 출력 포트

▶ 그래픽 카드가 장착된 경우

화질은 DVI > RGB > S-Video 포트에 연결하는 순서로 선명하므로 여러 개의 포트가 있을 경우에는 화질이 뛰어난 포트에 연결하세요.

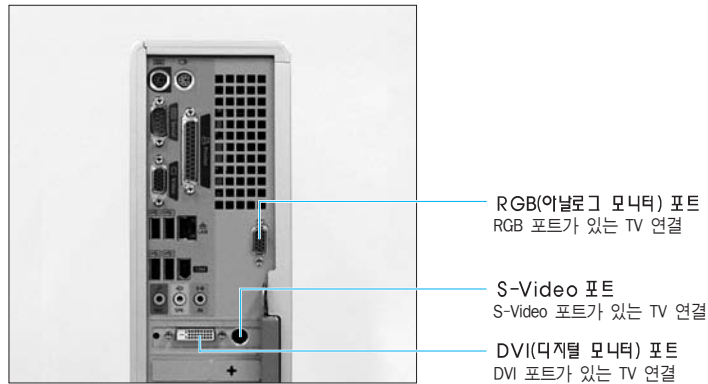

▶ 내장용 그래픽 포트만 있는 경우

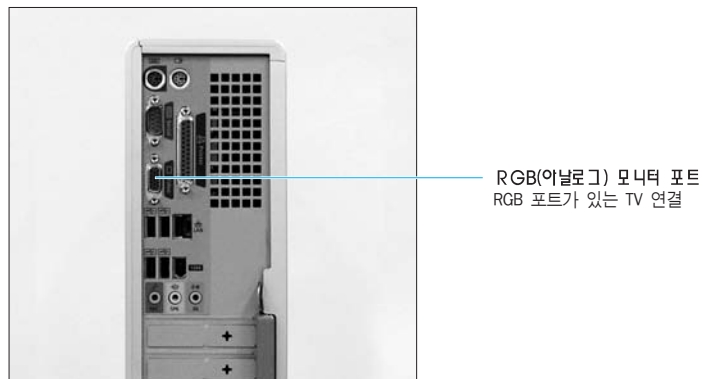


연결 케이블 종류

연결 케이블은 사용자가 별도로 구입하여야 합니다.


▶ DVI(디지털 모니터) 케이블

DVI 포트에 연결하는 케이블입니다.

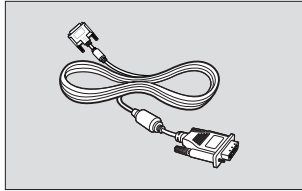


▶ RGB(아날로그 모니터) 케이블

RGB 포트에 연결하는 케이블입니다.

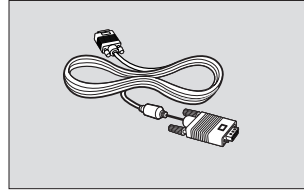

▶ S-Video 케이블


S-Video 포트에 연결하는 케이블입니다.

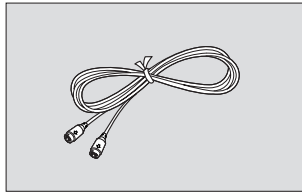

TV 연결하기


▶ 그래픽 카드가 장착된 경우

DVI, RGB, S-Video 포트 중 한 곳에 연결한 후, TV에서 외부 입력 모드로 설정합니다.

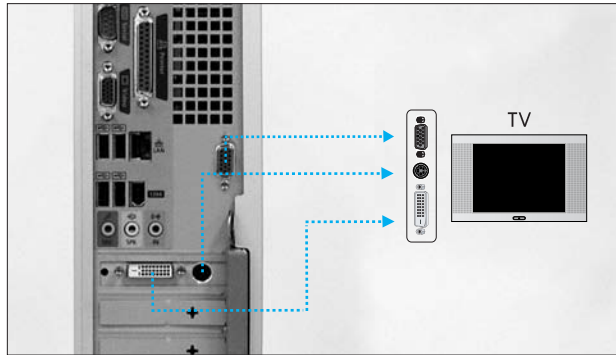


▶ 내장용 그래픽 포트만 있는 경우

RGB 포트에 연결한 후, TV에서 외부 입력 모드로 설정합니다.

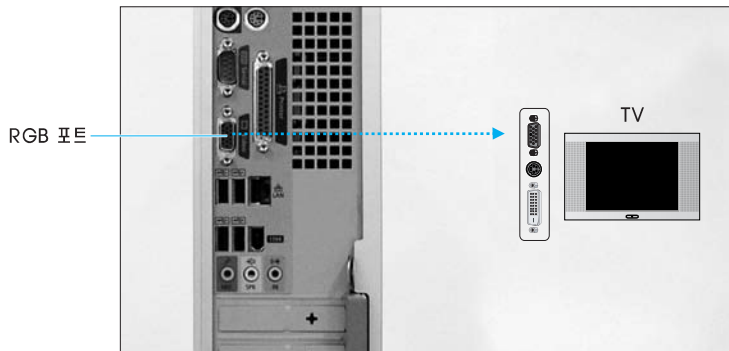

참고 : TV의 스피커를 통해 들으려면
음성 케이블(별도구입)로 TV의 음성 출력단자와 컴퓨터의 스피커 출력 단자를 연결합니다.

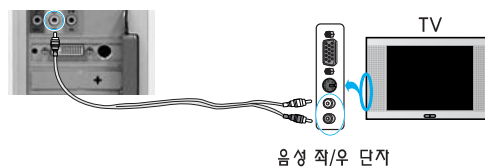

두 대의 디스플레이 장치로 보기


모니터 두 대로 보거나 모니터와 TV 두 대로 보는 방법을 알아봅니다.
두 대에서 동일 화면을 보거나 한 화면을 확장시켜 넓게 볼 수 있습니다.

참고 : 그래픽스 카드가 장착된 모델인 경우에만 해당됩니다.

컴퓨터와 디스플레이 장치 연결하기


참고 : 연결 케이블은 '화면을 TV로 보기'의 연결 케이블 종류를 참고하세요.

모니터 2대 연결 시에는 RGB와 DVI 포트에 연결합니다.
모니터와 TV 연결 시에는 아래 포트 중 두 곳에 연결합니다.

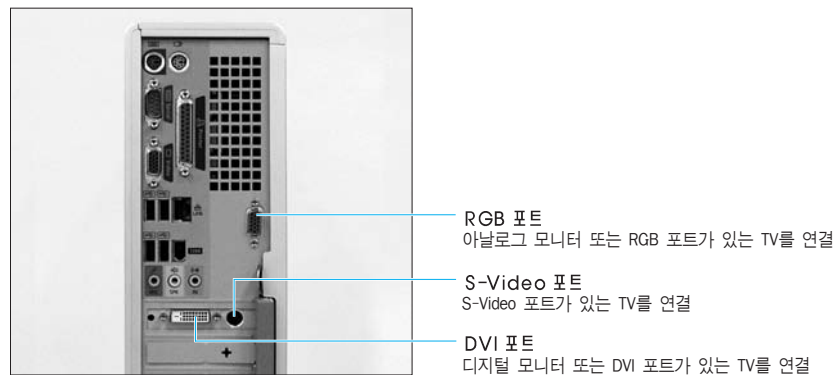

화면 설정하기

1. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 속성을 클릭합니다.
2. 설정 탭을 클릭한 후 고급을 클릭합니다.
3. 디스플레이 탭을 클릭합니다. 화면이 출력되는 디스플레이 장치는 녹색으로 보입니다. 추가로 보려는 디스플레이 장치의 왼쪽 모서리 탭을 눌러 녹색으로 보이도록 설정합니다.

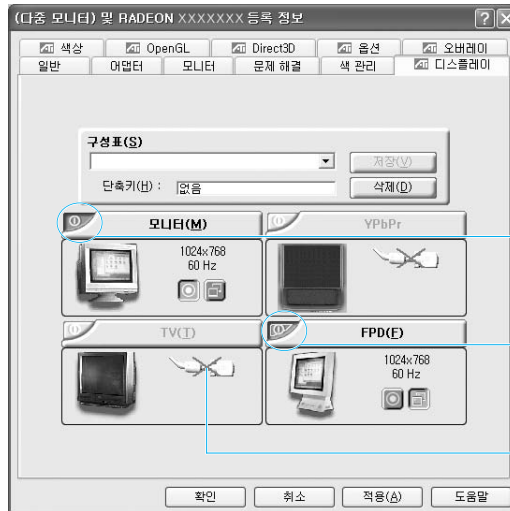

아날로그 모니터
 녹색 : 사용 가능
 빨간색 : 사용 불가능

디지털(DVI) 모니터
 녹색 : 사용 가능
 빨간색 : 사용 불가능

장치가 연결되어 있지
 않음을 표시합니다.

4. 적용을 클릭한 후 [디스플레이 설정 유지] 창에서 예를 클릭합니다.
 디스플레이 장치 두 대에 동일 화면이 나타납니다.

참고 : 하나의 화면을 두 대의 장치에 확장하여 보려면(듀얼 뷰 기능)

1. 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 후, **속성 > 설정** 탭을 클릭합니다.
2. 디스플레이 항목에서 **2번 모니터**를 선택한 후, 화면 해상도를 1번 모니터와 동일하게 맞추고 **내 Windows 바탕화면을 이 모니터에 맞게 확장**의 체크 박스를 체크한 후 **확인**을 클릭합니다. 듀얼 뷰로 설정됩니다.
3. 듀얼 뷰 설정을 해제하려면 위 2번 단계에서 **내 Windows 바탕화면을 이 모니터에 맞게 확장** 탭의 체크 박스를 해제한 후 **확인**을 클릭합니다.

제3기!

응용 프로그램 활용하기

삼성 컴퓨터에서 제공하는
응용 프로그램 사용법을 알아봅니다.

DVD 타이틀을 보려면

DVD 타이틀은 PowerDVD 또는 AVStation premium 프로그램을 이용하여 감상할 수 있습니다. 여기서는 PowerDVD 프로그램을 이용하여 보는 방법을 알아봅니다.

참고 : AVStation premium에서 보는 방법은 AVStation premium 사용하기를 참고하세요.

1. DVD 타이틀을 DVD 드라이브에 넣습니다.
2. 재생할 프로그램을 선택한 후 확인을 클릭합니다. 여기서는 **PowerDVD** 사용을 선택합니다.



잠시 후 자동으로 DVD 타이틀이 재생됩니다.

3. 자동으로 재생되지 않으면 **시작** ▶ **모든 프로그램** ▶ **CyberLink PowerDVD** ▶ **PowerDVD**를 클릭합니다.
4. 프로그램 제어판과 DVD 창이 나타납니다. 재생 단추를 누릅니다.



■ DVD 지역코드에 대하여

DVD 타이틀에는 국제 규격에 의해 특정 지역에서만 재생되도록 지역코드가 삽입되어 있습니다. 이 지역코드가 드라이브 및 재생용 프로그램의 지역코드와 일치해야만 재생이 가능합니다. DVD 드라이브의 지역코드는 비어있는 상태로 판매됩니다.

따라서 사용자가 DVD 타이틀을 처음에 넣을 때 1회로 설정되며, 삽입할 때마다 자동으로 타이틀의 지역코드가 드라이브의 지역코드로 설정됩니다. 드라이브의 지역코드 변경은 5회로 제한되어 있으며, 마지막으로 설정된 지역 코드로 고정됩니다. (지역코드를 5회 이상 변경할 경우에는 서비스 센터에 문의 바랍니다.)


이지박스(EasyBox) 사용하기

이지박스는 윈도우의 복잡한 기능을 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다.

이지박스 알아보기

바탕화면의 EasyBox() 아이콘을 두 번 클릭합니다.

(또는  시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ EasyBox ▶ EasyBox를 클릭합니다.)

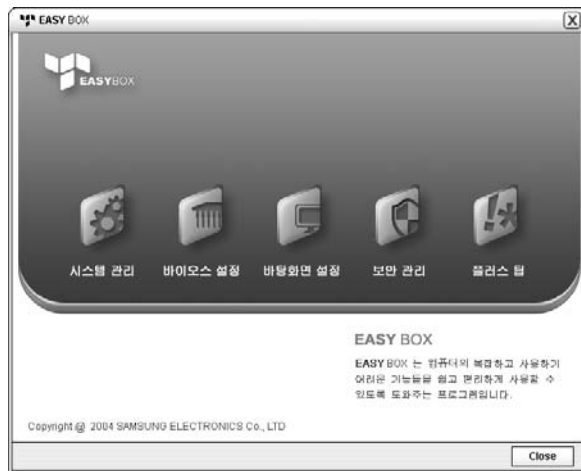

시스템 관리 : 디스크 조각 모음, 불필요한 파일/목록 삭제, 컴퓨터 작업 예약, 윈도우의 시스템 복원 기능을 바로 사용할 수 있습니다.

바이오스 설정 : 윈도우 상태에서 시스템 셋업(바이오스)의 초기값을 복원할 수 있으며 부팅순서를 변경할 수 있습니다.

바탕화면 설정 : 화면에 보여지는 글자 크기 변경, 돋보기 기능 실행, 시작 메뉴 설정, 작업 표시줄의 빠른 실행 아이콘 관리 등을 할 수 있습니다.

보안 관리 : Windows XP SP2에서 지원하는 보안 관련 사항을 설정할 수 있습니다. 방화벽 설정, 윈도우 자동 업데이트 설정, 인터넷 접속 시 팝업 창 차단 설정 등을 변경할 수 있습니다.

플러스 팁 : 추가적으로 알아두면 유용한 윈도우 기능을 모아 놓은 곳입니다. (윈도우의 단축키 정보 제공, 네트워크 공유 설정, 로컬 공유 폴더 열기 등)

이지박스 사용하기

이지박스에서 제공하는 기능 중 보안 관리 기능을 예를 들어 알아봅니다.

■ 방화벽 설정

윈도우의 방화벽은 권한이 없는 사용자가 네트워크 또는 인터넷을 통해 내 컴퓨터에 접근하는 것을 막아 컴퓨터를 안전하게 보호해 줍니다.

1. **시작** ▶ **모든 프로그램** ▶ **삼성 SW 모음** ▶ **EasyBox** ▶ **EasyBox**를 클릭합니다.
2. **보안 관리**를 클릭합니다.
3. 보안 관리 메뉴에서 **방화벽 설정**을 클릭합니다.
4. 본인이 원하는 방화벽 설정 수준을 선택합니다.
5. **적용** 단추를 클릭합니다.



참고 : 예외 허용 등의 자세한 설정을 하려면 **사용자 설정** 단추를 누릅니다.

삼성 테마(Samsung Theme) 사용하기

삼성 테마는 사용자가 현재의 컴퓨터 환경에 적용되어 있는 테마(바탕 화면, 로그인 화면, 효과음)를 쉽게 전환할 수 있게 해주는 프로그램입니다.

바탕화면의 **삼성 테마(?)** 아이콘을 두 번 클릭합니다.

(또는 **시작** ▶ **모든 프로그램** ▶ **삼성 SW 모음** ▶ **삼성 테마** ▶ **삼성 테마**를 클릭합니다.)



삼성 테마 : 삼성 컴퓨터에서 제공하는 테마(바탕화면, 로그인 화면, 부팅 시 효과음)로 전환됩니다.

윈도우 XP 테마 : 윈도우 XP에서 제공하는 기본 테마로 전환됩니다.

이전 상태로 : 테마를 적용하기 이전 상태로 되돌려 줍니다.

삼성 스마트 스크린 사용하기

삼성 스마트 스크린을 이용하면 바탕화면의 아이콘을 사용자가 원하는 곳으로 이동시킬 수 있으며 바탕화면의 아이콘을 효과적으로 관리할 수 있습니다.

■ 삼성 스마트 스크린 사용하기

1. **시작** ▶ **모든 프로그램** ▶ **삼성 SW 모음** ▶ **Samsung Smart Screen** ▶ **Samsung Smart Screen**을 클릭합니다.

참고 : 처음 실행하면 시작 프로그램에 등록할 것인지를 묻는 창이 나타납니다. 등록하면 컴퓨터를 켤 때마다 스마트 스크린 화면이 나타납니다.

2. 삼성 스마트 스크린 화면이 나타납니다. 처음 실행하면 물방울 무늬 화면이 나타납니다.



물방울 위에서 마우스를 클릭할 때마다 물방울이 열리고 닫힙니다.

3. 아이콘을 이동시키려면 원하는 물방울 위에서 마우스를 클릭하여 연 후, 열어 둔 물방울로 아이콘을 끌어 놓습니다.

참고 : • 윈도우 바탕화면으로 돌아가려면

스마트 스크린 화면 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 **윈도우 바탕화면**을 클릭합니다. 윈도우 바탕화면으로 바뀝니다.

스마트 스크린 화면으로 되돌아가려면 작업표시줄의  아이콘을 두 번 클릭합니다.

• 배경이나 스킨을 변경하려면

스마트 스크린 화면 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 원하는 항목을 선택한 후 변경할 수 있습니다.

AVStation premium 사용하기

AVStation premium은 음악, 사진, 동영상, 영화 등을 한 곳에서 즐길 수 있는 통합 멀티 미디어 프로그램입니다.

시작 ▶ 모든 프로그램 ▶ 삼성 SW 모음 ▶ AVStation premium ▶ AVStation premium 을 클릭합니다.
(또는 바탕화면이나 작업표시줄의 AVStation premium() 아이콘을 두 번 클릭 합니다.)

AVStation premium 알아보기

■ AVStation premium 모드

AVStation premium에는 기본 모드와 전체 모드 2가지 모드가 있습니다.

모드는 모드 메뉴에서 변경 가능합니다.



기본 모드 화면



전체 모드 화면

기본 모드 : AVStation premium의 전 기능을 사용할 수 있습니다.

전체 모드 : 큰 화면을 이용해 간편하게 AVStation premium을 사용할 수 있습니다. 편집/제작 기능과 MOVIE EDITOR 메뉴가 지원되지 않습니다.

- 참고** :
- 본 설명서에서는 AVStation premium의 기본 모드를 위주로 설명합니다.
 - 본 설명서의 프로그램 화면은 프로그램 버전에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 자세한 사용법은 프로그램 도움말을 참고하십시오.

■ AVStation premium 화면 구성 및 메뉴

AVStation premium 기본 모드 화면은 다음과 같이 구성되어 있습니다.



AVStation premium 기본 모드는 4가지 메뉴로 구성되어 있습니다.

- MUSIC (음악)** : 음악 파일이나 음악 CD를 재생하며, 음악 CD를 컴퓨터에 복사하거나 음악 CD를 제작할 수 있습니다.
- PHOTO (사진)** : 사진(이미지)을 보거나 편집할 수 있으며 사진을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다. 또한 앨범을 제작하거나 CD로 제작할 수 있습니다.
- MOVIE (동영상)** : 동영상(영화) 파일 또는 DVD/VCD 타이틀을 재생합니다.
(DVD 재생은 DVD 재생 프로그램인 Power DVD를 설치한 후에 사용 가능합니다.)
- MOVIE EDITOR (동영상 편집)** : 동영상 파일을 편집할 수 있습니다.

참고 :

- 멀티미디어 파일을 편리하게 사용하려면 파일 등록을 한 후에 사용하십시오.
(47페이지 "Library(파일등록하기)" 참고)
- 라이브러리에 등록되지 않은 파일을 사용하려면 **파일 > 파일 열기**에서 파일을 선택하여 사용할 수 있습니다.

■ AVStation premium 메뉴 이동

메뉴를 이동하려면 메뉴 선택 바에서 원하는 메뉴를 클릭하여 이동할 수 있습니다.

MUSIC (음악)

음악 파일이나 음악 CD를 재생하는 방법과 음악 CD를 컴퓨터에 복사하거나 음악 CD를 제작하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **MUSIC**을 클릭합니다.

■ 음악 파일 재생하기




1. 왼쪽 카테고리에서 음악을 두 번 클릭한 후에 모든 음악을 두 번 클릭합니다.
 2. 아래에 나타난 음악 파일을 두 번 클릭합니다. 클릭한 음악이 재생됩니다.
- 여러 곡을 재생할 경우에는 카테고리에서 음악 파일을 선택한 후에 **곡추가**를 클릭합니다. 추가한 음악 순서대로 음악이 재생됩니다.

참고 : 음악 폴더에 등록되지 않은 파일을 재생하려면 **파일 > 파일 열기**를 클릭하십시오.

■ 음악 CD 재생하기

1. 음악 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. Audio CD창이 나타나면 **Samsung AVStation premium 사용**을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. 음악 CD가 재생됩니다.

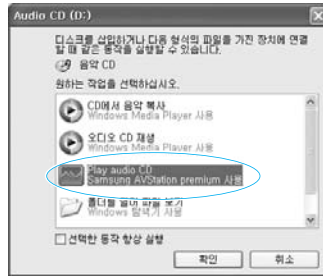


CD 드라이브에 들어있는 CD를 재생하려면 **음악** 카테고리에서 **CD**를 두번 클릭합니다. **Audio CD**가 나타나면 두번 클릭합니다. 음악 CD가 재생됩니다.

■ 음악 CD를 컴퓨터에 복사하기

1. 음악 CD를 CD 드라이브에 넣습니다.
2. Audio CD창이 나타나면 **Samsung AVStation premium 사용**을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다.
3. 라이브러리에서 복사할 곡을 선택한 후, **도구 > CD에서 복사**를 클릭합니다.

여러 곡을 선택하려면 Shift 키 또는 Ctrl 키를 누른 상태에서 곡을 선택합니다.

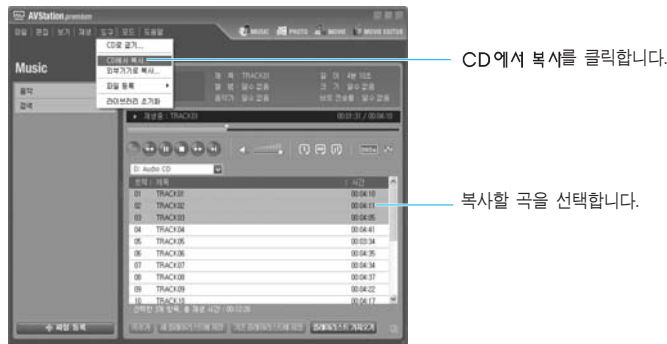

4. 음악 CD가 복사됩니다. 복사가 완료되면 복사 완료 안내 창이 나타납니다. 복사된 음악 파일은 내 문서 > AVStation premium > 음악 > CD에서 복사된 음악 폴더에 저장됩니다.

■ 음악 CD 만들기

1. 빈 CD를 CD 드라이브에 넣습니다. CD 드라이브 창이 나타나면 **취소**를 클릭합니다.
2. 도구 > CD로 굽기를 클릭합니다.



CD로 굽기를 클릭합니다.

3. 오디오용 음악 CD 굽기를 선택한 후에 **다음**을 클릭합니다.
4. 왼쪽 제목에서 음악을 두 번 클릭한 후에 **모든 음악**을 두 번 클릭합니다.
5. 아래에 나타난 음악 파일을 선택한 후에 **추가**(➤) 버튼을 눌러 오른쪽의 오디오용 음악 CD 굽기 창으로 추가합니다. 구울 음악을 모두 추가한 후, **다음**을 클릭합니다.
6. CD Writer를 선택한 후에 **시작**을 클릭합니다. CD 굽기 창이 나타나면 **확인**을 클릭합니다. 음악 CD가 만들어집니다.

■ پلیلیست 만들기

플레이리스트는 자신이 좋아하는 곡들을 모아서 즐길 수 있는 음악 모음 리스트입니다.

1. 음악 카테고리에서 리스트로 만들 음악 파일을 선택한 후에 **곡 추가**를 클릭합니다.
2. 음악을 모두 추가한 후, 새 **플레이리스트**에 **저장**을 클릭합니다.
3. 플레이리스트 이름을 입력한 후에 **확인**을 클릭합니다.
4. 완료 창이 나타나면 **확인**을 클릭합니다.
만들어진 플레이리스트는 C:\Program Files\Samsung\AVStation premium\My Playlist 폴더에서 저장됩니다.

참고 : 플레이리스트를 재생하려면

1. 라이브러리 창의 아래에 있는 **플레이리스트 가져오기**를 클릭합니다.
2. 재생할 플레이리스트를 선택한 후에 **확인**을 클릭합니다. 플레이리스트가 재생됩니다.

PHOTO (사진)

사진(이미지)을 보거나 슬라이드 쇼로 보는 방법과 사진 편집, 앨범 제작, 앨범을 CD로 제작하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 PHOTO를 클릭합니다.

■ 사진 보기 및 편집하기

1. 왼쪽 카테고리에서 이미지를 클릭한 후에 모든 이미지를 두 번 클릭합니다.
2. 오른쪽 이미지 창에 이미지 파일들이 나타납니다. 이미지 파일을 두 번 클릭하면 선택한 이미지가 크게 확대됩니다.



참고

이미지 목록을 보려면

확대된 이미지의 하단 메뉴에서 **이미지 목록보기**를 클릭합니다.

슬라이드 쇼나 전체 화면으로 보려면

확대된 이미지의 하단 메뉴에서 **슬라이드 쇼** 또는 **전체 화면**을 클릭합니다.

ESC 키를 누르면 슬라이드 쇼나 전체 화면 보기에서 빠져나옵니다.

이미지를 편집하려면


1. 편집할 이미지를 선택한 후, **이미지 편집** 탭을 클릭합니다.

2. **모양/편집/효과** 톨을 이용하여 편집을 한 후에 **저장** 또는 **복사본 저장**을 클릭합니다.

■ 앨범 만들기

1. **앨범 만들기** 탭을 클릭합니다.
2. 앨범 표지 스타일을 선택한 후 **적용하기**를 클릭합니다. 선택한 스타일은 앨범의 표지로 사용됩니다.

3. 제목과 앨범의 내용을 입력하고 이미지를 넣은 후, ► (다음)을 클릭합니다.
이미지를 넣으려면 카테고리의 파일을 클릭하여 이미지 박스로 끌어(드래그) 놓습니다

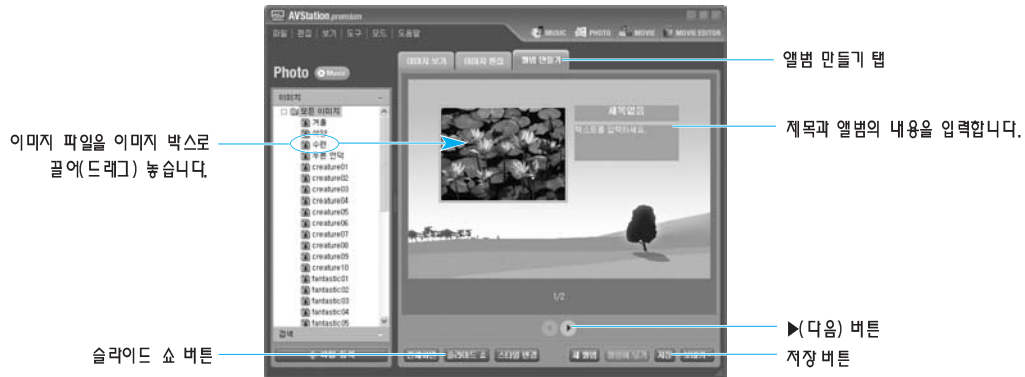

4. 왼쪽의 모든 이미지 카테고리에서 사진 파일을 선택하여 오른쪽의 앨범으로 끌어 놓은 후 텍스트를 입력합니다.
5. 앨범이 완료되면 **저장**을 클릭합니다. 앨범이 만들어 집니다.
만들어진 앨범은 내 문서 > AVStation premium > 사진 > 사진 앨범 폴더에 저장되며 앨범 카테고리에 나타납니다.

앨범을 보려면 왼쪽 카테고리에서 이미지를 두 번 클릭한 후에 앨범을 두 번 클릭합니다. 이미지 창에서 슬라이드 쇼를 클릭하면 앨범 속의 사진들을 슬라이드 쇼로 볼 수 있습니다.

Esc 키를 누르면 슬라이드 쇼 보기에서 빠져나옵니다.

■ 앨범 CD 만들기

1. 왼쪽의 앨범 카테고리에서 CD로 제작할 앨범을 두 번 클릭합니다.
2. CD-RW 드라이브에 빈 CD를 넣습니다. **CD 드라이브** 창이 나타나면 **취소**를 클릭합니다.
3. 앨범의 하단에서 보내기 > **CD로 굽기**를 클릭합니다.
4. CD 굽기 창에 CD 제목을 입력하고 **확인**을 클릭합니다. 앨범이 CD로 제작됩니다.

MOVIE (동영상 보기)

동영상(영화) 파일 또는 DVD/VCD 타이틀을 재생하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **MOVIE**를 클릭합니다.

■ 동영상 재생하기

1. 왼쪽 카테고리에서 **동영상**을 클릭한 후에 **모든 동영상**을 두 번 클릭합니다.
2. 동영상 파일을 두 번 클릭합니다. 동영상 파일이 재생됩니다.



참고 화면 크기는 **보기** 메뉴에서 조절할 수 있습니다.

DVD 타이틀을 재생하려면

DVD 타이틀을 재생하려면 DVD 재생 프로그램인 Power DVD가 설치되어 있어야 합니다.

1. DVD 타이틀을 DVD 드라이브에 넣습니다.
2. 원하는 **작업 선택** 창이 나타나면 **Samsung AVStation premium** 사용을 선택한 후 **확인**을 클릭합니다. DVD가 재생됩니다.

만약 DVD가 재생되지 않거나 미리 DVD 타이틀이 DVD 드라이브에 들어 있는 상태에서는 DVD/VCD 카테고리 아래의 타이틀 명을 두 번 클릭하면 DVD가 재생됩니다.

VCD 타이틀을 보려면

1. VCD 타이틀을 CD 드라이브에 넣습니다.
2. **DVD/VCD** 카테고리 아래의 타이틀 명을 두 번 클릭하면 VCD가 재생됩니다.

MOVIE EDITOR (동영상 편집하기)

동영상 파일을 편집하는 방법을 알아봅니다.

메뉴 선택 바에서 **MOVIE EDITOR**를 클릭합니다.

■ 동영상 파일 편집하기

두 개의 동영상을 합치고 각 동영상 사이에 장면전환 효과를 넣는 방법을 설명합니다.

1. **MOVIE EDITOR**를 클릭하면 새 프로젝트가 열립니다.
2. 왼쪽 카테고리에서 **동영상**을 클릭한 후에 **모든 동영상**을 두 번 클릭합니다.
3. 동영상 파일을 스토리 보드 위로 끌어(드래그) 놓습니다. 오른쪽에 스토리 보드가 생기면 반복하여 동영상 파일을 하나 더 추가합니다.



타이틀 넣기 : 타이틀 탭에서 글상자를 클릭한 후, 화면에 글상자를 만들어 제목을 입력합니다. 입력이 완료되면 **적용하기**를 클릭합니다. 스토리 보드 맨 앞에 타이틀이 만들어 집니다.



화면 효과 : **효과** 탭에서 원하는 효과를 선택한 후에 원하는 스토리 보드의 동영상 위로 끌어 놓습니다. 동영상에 효과가 적용됩니다. 화면 효과를 미리 보려면 해당 효과에서 마우스를 더블 클릭합니다.

장면전환 : **장면전환** 탭에서 항목을 선택한 후에 스토리 보드의 동영상 사이로 끌어 놓습니다. 장면이 전환될 때 전환효과가 적용됩니다. 장면전환을 미리 보려면 해당 효과에서 마우스를 더블 클릭합니다.



배경음악 : 배경음악을 클릭하여 음악 파일을 선택합니다. 편집한 파일에 배경음악이 적용됩니다.

4. 편집이 완료되면 **동영상 만들기**를 클릭합니다. 동영상에 대한 정보를 입력한 후 **확인**을 클릭하면 하나의 동영상으로 만들어집니다.

편집된 동영상은 **내 문서 > AVStation premium > 동영상 > 편집한 동영상** 폴더에 저장되며 내가 만든 동영상 카테고리에 나타납니다.

Library (파일 등록하기)

멀티미디어 파일을 라이브러리에 등록하면 왼쪽의 음악, 이미지, 동영상 카테고리에 나타나므로 쉽게 사용할 수 있습니다.

폴더 전체를 등록하는 방법을 예로 설명합니다.

1. 하단의 **파일 등록**을 클릭합니다.
2. **폴더단위 추가**를 클릭한 후, 등록할 폴더를 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
3. 등록이 완료되면 **확인**을 클릭합니다. 등록된 멀티미디어 폴더가 라이브러리의 음악, 이미지, 동영상, 카테고리에 나타납니다.

참고 : 카테고리에 등록되지 않은 파일을 재생하려면 **파일 > 파일 열기**에서 파일을 선택하여 재생할 수 있습니다.

Samsung Command Center 사용하기

Samsung Command Center는 삼성 컴퓨터에서 제공하는 각종 소프트웨어를 사용자가 쉽게 관리하고 실행할 수 있게 해 주는 소프트웨어입니다.

1. 컴퓨터를 켜면 프로그램이 자동으로 실행되며, 바탕화면 오른쪽에 실행화면이 나타납니다. 실행화면은 평상시에는 숨겨져 있으며 마우스를 바탕화면의 오른쪽에 대면 자동으로 화면이 나타납니다.

자동으로 프로그램이 실행되지 않으면 **시작** ▶ **모든 프로그램** ▶ **삼성 SW 모음** ▶ **Samsung Command Center** ▶ **Samsung Command Center**를 클릭합니다.

2. **소프트웨어 그룹** 영역에서 아이콘을 클릭하면 해당 그룹에 속해 있는 소프트웨어가 바로 아래 영역에 나타납니다. 나타난 소프트웨어를 클릭하면 바로 실행됩니다.



참고 : 프로그램을 종료하려면

Samsung Command Center 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 종료를 선택합니다.

소프트웨어 리스트 영역에 대하여

바탕화면이나 탐색기에서 원하는 소프트웨어를 마우스를 끌어 리스트 영역에 추가할 수도 있습니다. 단, 사용자가 리스트에 추가한 소프트웨어는 소개화면이 나타나지 않습니다. 자세한 사용법은 도움말을 참고하세요.

- 시작 프로그램에서 삭제하거나, 자동 숨김 기능 등의 사용법은 프로그램 도움말을 참고하세요. 또는 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 해당 메뉴를 선택합니다.

삼성 업데이트 Plus 사용하기


삼성 업데이트 Plus는 구입 시 삼성 컴퓨터에 설치되어 있는 삼성 소프트웨어와 드라이버를 검색하여 새로운 업데이트 항목이 있을 경우 업데이트 할 수 있게 도와주는 소프트웨어입니다. 단, 통신이 연결되어 있어야 사용할 수 있습니다.

■ 삼성 소프트웨어와 드라이버를 업데이트하려면


1. **시작** ▶ **모든 프로그램** ▶ **삼성 SW 모음** ▶ **삼성 업데이트 Plus** ▶ **삼성 업데이트 Plus**를 클릭합니다.

참고 : 처음으로 실행하면
사용자 동의 여부를 묻는 창이 나타납니다. 동의하여야 이 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

2. 업데이트 검색 및 설치를 클릭하여 업데이트 검색 단추를 클릭합니다.

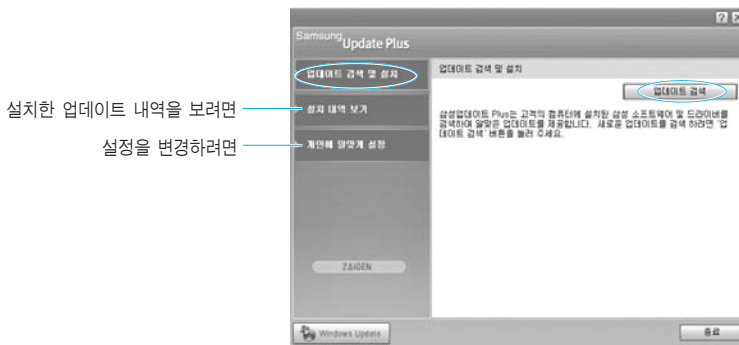


3. 검색 결과 업데이트 할 드라이버와 소프트웨어가 있으면 목록을 보여 줍니다. 목록에서 설치하고자 하는 업데이트를 선택한 후 **업데이트 설치**를 클릭하여 업데이트합니다.

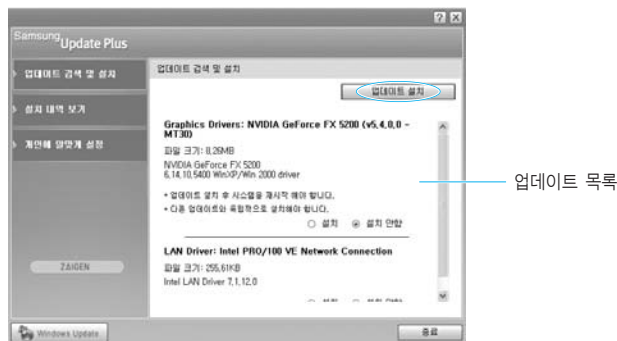

(화면에 나타나는 목록은 모델에 따라 다르게 나타납니다.)

주의 :: 개별적으로 업데이트해야 하는 항목
개별적으로 설치해야 할 업데이트 항목을 **설치**로 선택했을 경우에는 독립적으로 설치해야 한다는 메시지가 나타납니다. 메시지를 따라 설치하기 바랍니다.

참고 :: 자동으로 업데이트 항목 표시
구입 시 자동으로 업데이트를 검색하도록 설정되어 있습니다. 새로운 업데이트 항목이 있을 경우에는 작업 표시줄에 알려 줍니다. 작업 표시줄의 풍선 도움말이나 아이콘을 클릭하면 바로 업데이트가 필요한 항목을 볼 수 있습니다.

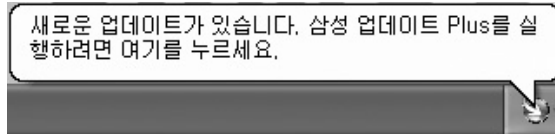

자동 업데이트 설정을 변경하려면 2번 그림에서 **개인에 맞게 설정**을 클릭하여 변경합니다.

- :: 삼성 업데이트 Plus는 사용자가 별도로 설치한 장치 드라이버나 소프트웨어의 업데이트는 제공하지 않습니다.

제4강!

컴퓨터 관리하기

컴퓨터의 하드 드라이브를 관리하는 방법과
환경 설정 유틸리티인 셋업의 사용법과
시스템의 몇 가지 기능을 자신에게 맞게
조정하는 법을 알아봅니다.

네트워크 설정하기


네트워크(LAN)를 사용하려면 사용자의 환경에 맞는 네트워크 설정이 필요합니다.

참고 : 네트워크를 구성하려면 컴퓨터에 네트워크 장치가 장착되고 네트워크 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 이 컴퓨터에는 내장용 네트워크(LAN) 장치가 제공됩니다.
초고속 통신망을 사용하는 경우에는 가입한 고속 통신망 사업자로 부터 필요한 장치와 네트워크 설정 안내를 제공 받으시기 바랍니다.


1. **시작** ▶ **제어판** ▶ **네트워크 및 인터넷 연결** ▶ **네트워크 연결** ▶ **로컬 영역 연결**을 클릭하여, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 **속성**을 클릭합니다.

참고 : **로컬 영역 연결**을 두 번 클릭하면 로컬 영역 연결 창이 나타날 수도 있습니다.
이럴 때는 로컬 영역 연결 창에서 **속성** 단추를 클릭하면 아래 2번 화면이 나타납니다.

2. 인터넷 프로토콜(TCP/IP) 항목을 선택하고 속성 단추를 클릭합니다.

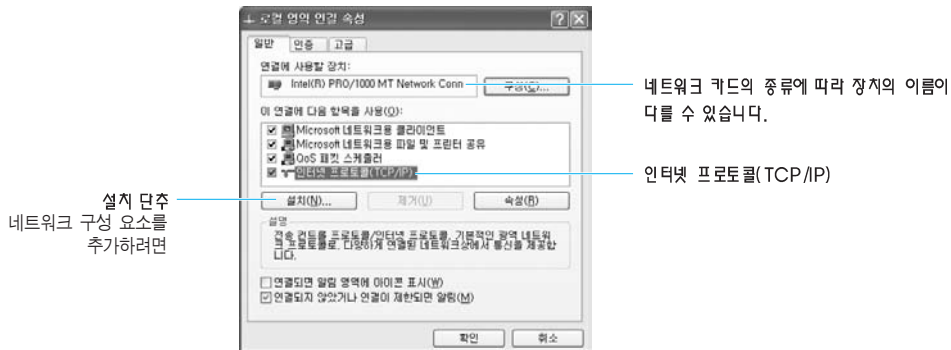


참고 : 네트워크 구성 요소를 추가하려면 위 그림에서 설치 단추를 클릭합니다.

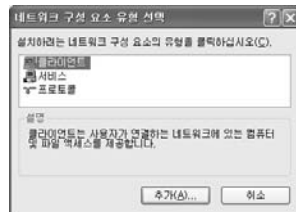

3. IP를 설정할 경우, 다음 IP 주소 사용 항목을 선택하여 IP 주소와 DNS 서버 주소를 입력하고 **확인**을 클릭하면 설정이 완료됩니다.

단, DHCP(자동 설정)를 사용할 경우에는 자동으로 IP주소 받기 항목을 선택한 후, **확인**을 클릭하면 설정이 완료됩니다.

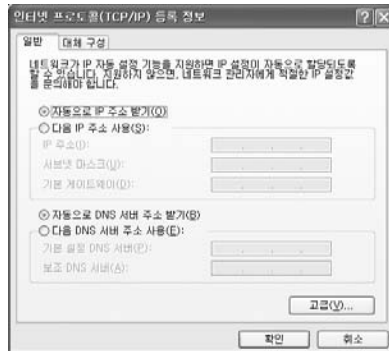


자동 IP와 고정 IP를 동시에 사용하려면

자동으로 IP를 할당하는 네트워크 환경(DHCP)과 고정 IP를 사용하는 네트워크 환경, 양쪽을 이동하면서 네트워크하는 경우에는, 대체구성을 이용하여 자동 IP와 고정 IP를 동시에 설정해 놓으면 매번 IP를 변경할 필요가 없이 바로 네트워크에 접속할 수 있습니다.

주의 : 이 기능은 윈도우 XP에서만 가능합니다.

1. **시작** ▶ **제어판** ▶ **네트워크 및 인터넷 연결** ▶ **네트워크 연결** ▶ **로컬 영역 연결**을 클릭하여, 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 속성을 클릭합니다.
2. **인터넷 프로토콜(TCP/IP)** 항목을 선택하고 속성 단추를 클릭합니다.

3. 대체구성 탭을 클릭하고 사용자 구성 항목을 선택하여 주소를 입력합니다.
(IP주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, 기본 설정 DNS 서버, 보조 DNS 서버, 기본 설정 WINS 서버, 보조 WINS 서버 주소를 입력합니다.)

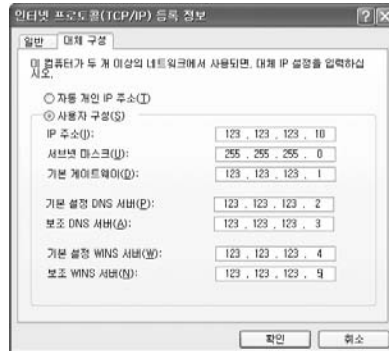

참고 : 대체구성 탭은 일반 탭에서 '자동으로 IP 주소 받기' 항목을 선택한 경우에 나타납니다.

4. 입력이 완료되면 **확인** 단추를 클릭합니다.
이제 자동 IP(DHCP)와 고정 IP, 양쪽 환경에서 사용할 수 있습니다.


전원 관리하기

전원 옵션을 사용하면 컴퓨터를 사용하지 않을 때에 절전 모드로 전환하거나 컴퓨터 구성 요소를 미리 설정한 시간에 끄으로써 전원 소모를 줄일 수 있습니다.

■ 절전 시간 지정하기

모니터와 하드디스크 끄기, 컴퓨터 대기 모드 및 최대 절전 모드를 지정할 수 있습니다.

1. **시작** ▶ **제어판**을 클릭합니다.
2. **성능 및 유지 관리** ▶ **전원 옵션**을 클릭합니다.
3. 원하는 항목의 시간을 설정한 후, **확인**을 클릭합니다.

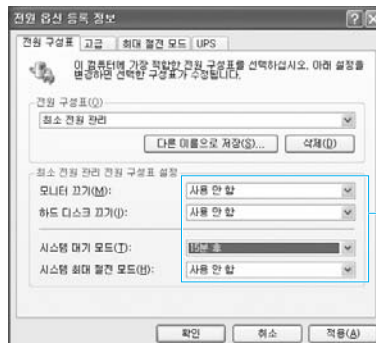

원하는 시간을 지정합니다.

(시스템 최대 절전 모드 항목은 최대 절전 모드 탭에서 최대 절전 모드 사용을 선택해야 나타납니다.)

참고 : 대기 모드/최대 절전 모드란?

최대 절전 모드는 대기 모드보다 더 많은 전원을 절약할 수 있지만 컴퓨터를 다시 사용하려면 더 많은 시간을 필요로 합니다.

컴퓨터를 다시 시작하면 전원 절약 모드가 실행될 때의 프로그램과 문서가 그대로 복원되며, LAN이나 고속 통신망을 이용하여 통신을 하는 중에는 최대 절전 모드가 실행되지 않을 수 있습니다.

- 이저박스(EasyBox) 프로그램의 시스템 관리 ▶ 컴퓨터 작업 예약을 이용하면 컴퓨터 종료, 최대 절전 모드, 대기모드 등을 예약해 둘 수 있습니다. (34페이지 참고)

■ 대기 모드나 최대 절전 모드에서 다시 컴퓨터를 사용하려면

대기 모드에서는 키보드의 키를 누르거나 전원 버튼을 누르면 컴퓨터를 사용할 수 있습니다.

최대 절전 모드에서는 전원 버튼을 누릅니다.

셋업 프로그램 사용하기

셋업은 컴퓨터의 환경을 컴퓨터가 알 수 있도록 지정하는 환경 설정 유틸리티입니다.

셋업을 실행하려면


1. 컴퓨터를 켭니다.
2. 부팅화면(SAMSUNG 글자 등)이 나타나면 **F2** 키를 누릅니다. 잠시 후 셋업 화면이 나타납니다.



참고

만일 셋업 화면이 나타나지 않고 윈도우 바탕화면이 나타나면 컴퓨터를 다시 시동하여 재 반복을 합니다.

■ 셋업 화면 알아보기

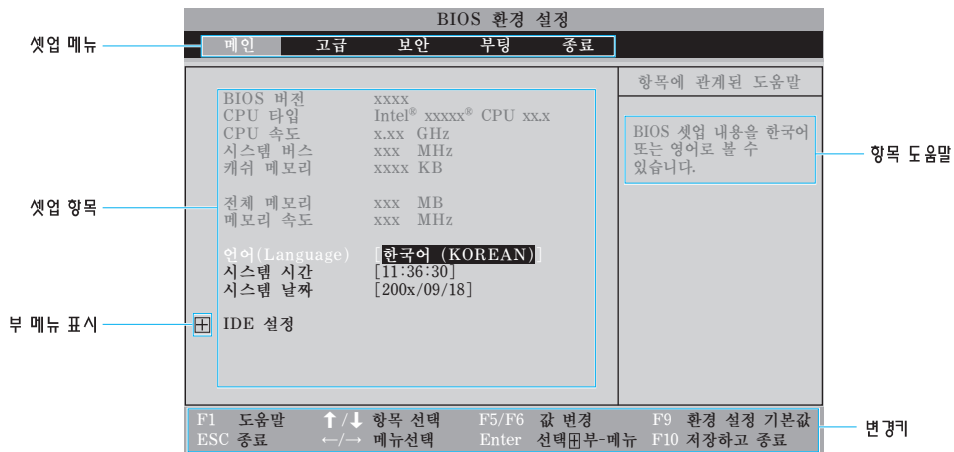

■ 셋업에서는 어떤 설정을 할 수 있나?

셋업에는 다섯 가지 메뉴가 제공됩니다.

메인 메뉴	컴퓨터의 기본적인 사양을 보거나 설정을 변경할 수 있습니다.
고급 메뉴	주변 장치 등 주요 칩셋에 대한 설정을 할 수 있습니다.
보안 메뉴	비밀번호 설정 등 보안에 대한 설정을 할 수 있습니다.
부팅 메뉴	부팅 순위(CD, HDD 등)를 변경하거나 부팅에 대한 설정을 할 수 있습니다.
종료 메뉴	셋업 종료에 대한 설정을 할 수 있습니다.

■ 셋업을 변경하는 방법

셋업은 키보드를 이용하여 변경합니다.


기능	실행 방법	
도움말을 보려면	F1	F1 키를 누릅니다.
메뉴를 이동하려면	←/→	좌, 우 화살표 키를 이용합니다.
항목을 이동하려면	↑/↓	상, 하 화살표 키를 이용합니다.
항목의 값을 변경하려면	F5/F6	F5 또는 F6 키를 이용합니다. 각 항목에 관한 내용은 우측에 나타나는 도움말을 참고하세요.
부 메뉴에서 상위 메뉴로 이동하려면	Esc	Esc 키를 누릅니다.
초기 값으로 되돌리려면	F9	F9 키를 누릅니다.
변경 후 종료하려면	F10	F10 키를 누릅니다.

비밀번호 설정하기

비밀번호를 설정하면 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행할 때 비밀번호를 확인합니다. 비밀번호는 다른 사용자로부터 컴퓨터 사용을 제한하여 컴퓨터 내의 정보나 파일을 보호할 수 있습니다.

■ 비밀번호를 설정하려면

1. 앞 페이지의 셋업 실행 설명을 참고하여 셋업을 실행합니다.
2. 셋업이 실행되면 → 키를 눌러 보안 메뉴로 이동합니다.
3. 관리자 비밀번호 설정이 선택되면 Enter 키를 누릅니다.
4. 새 비밀번호를 입력란에 사용할 비밀번호를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

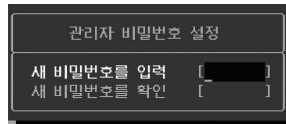

참고

비밀번호는 8자 이내의 영문이나 숫자를 사용할 수 있으며 특수문자는 사용할 수 없습니다.

5. 새 비밀번호를 확인란에 다시 한번 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
6. 환경 설정 알림 창에서 Enter 키를 누릅니다.
7. F10 키를 누른 후 Enter 키를 누릅니다.

이제 컴퓨터를 켜거나 셋업을 실행하면 비밀번호를 입력해야 합니다.

참고 : 비밀번호를 3회 잘못 입력하면

컴퓨터를 다시 시작하여 올바른 비밀번호를 입력하여야 합니다.

■ 비밀번호를 해제하려면

1. 위의 비밀번호 설정 방법의 3번 단계까지 반복합니다.
2. 현재 비밀번호를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.


새 비밀번호 입력란과 확인란에 아무 것도 입력하지 않고 Enter 키를 누릅니다.

3. 환경 설정 알림 창에서 Enter 키를 누릅니다.
4. F10 키를 누른 후 Enter 키를 누릅니다.


■ 비밀번호를 잊어버렸을 때

컴퓨터 메인 보드의 비밀번호 점퍼를 변경하여 비밀번호를 삭제해야 합니다.

1. 컴퓨터를 종료한 후 덮개를 엽니다. (제5장의 컴퓨터 분해하기 참조)
2. 비밀번호 점퍼는 하드 드라이브 브라켓 아래쪽에 있으므로, <하드 드라이브를 교체하려면> (75페이지 참고)의 설명 1~5번을 참고하여 하드 드라이브 브라켓을 빼냅니다.
3. 메인보드의 비밀번호 점퍼(CLRRTC1)를 변경합니다.

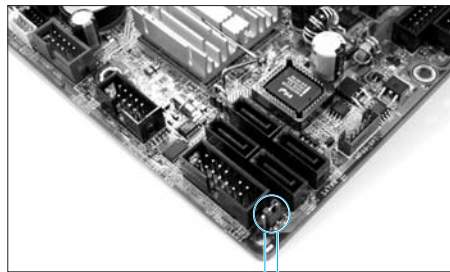

비밀번호 점퍼 (CLRRTC1)

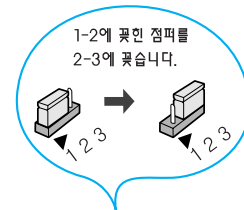

참고 : ▶표가 1번을 나타냅니다.

4. 컴퓨터를 켜니다.
시스템 비밀번호를 삭제했습니다.

시스템 전원을 오프한 다음 점퍼를 원래 위치로 되돌려 놓아야 정상 동작이 가능합니다.

<F1>을 누르면 계속 진행하고, <F2>는 BIOS 환경 설정으로 들어감

이라는 메시지가 나타납니다.


5. 컴퓨터를 종료한 후, 점퍼를 원위치(1-2) 합니다. 비밀번호가 삭제되었습니다.
6. 컴퓨터를 조립합니다.

부팅 순서 변경하기

컴퓨터의 부팅 순서는 CD 드라이브, 하드 드라이브 순서로 설정되어 있으나 사용자의 필요에 따라 변경할 수 있습니다.

예를 들어 하드디스크로 부팅하는 방법을 알아봅니다.

1. 앞 페이지의 셋업 실행 설명을 참고하여 셋업을 실행합니다.
2. 셋업이 실행되면 → 키를 눌러 부팅 메뉴로 이동합니다.
3. ↓ 키를 눌러 부팅 순위 정하기로 이동하여 Enter 키를 누릅니다.
4. ↓ 키를 눌러 하드 드라이브로 이동합니다.
5. F5(또는 F6) 키를 눌러 하드 드라이브 항목을 맨 위로 이동시킵니다.

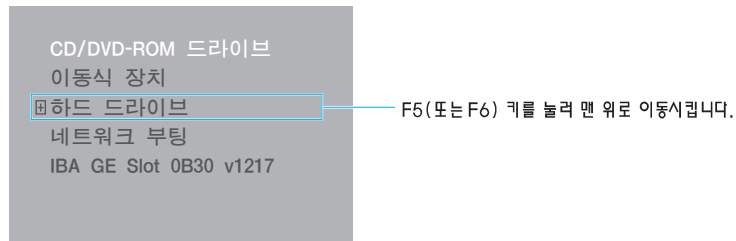

6. F10 키를 누른 후 Enter 키를 누릅니다. 이제 하드 드라이브로 부팅됩니다.

CPU 기능 사용하기

CPU가 지원하는 하이퍼 쓰레딩, CPU 속도 조절 기능(EIST), 데이터 페이지 보호 기능(XD 비트) 사용법에 대해 알아봅니다.

하이퍼 쓰레딩 기능 사용하기

하이퍼 쓰레딩이란 하나의 CPU가 두 개의 CPU로 동작하는 것처럼 CPU의 동작 성능을 향상시킨 하이 테크놀로지 기능입니다.

지금까지의 데스크톱용 CPU는 하나의 작업(쓰레드)을 실행할 수 있었으나, 하이퍼 쓰레딩을 지원하는 CPU는 동시에 두 개의 작업을 실행할 수 있으므로 게임, 그래픽 등의 멀티미디어 작업 시 매우 효과적입니다.

- 주의 :** 이 기능은 하이퍼 쓰레딩이 지원되는 CPU에만 해당됩니다. 셋업의 '기타 환경 제어'에 하이퍼 쓰레딩 항목이 나타나면 지원되는 CPU입니다.
- :** 하이퍼 쓰레딩은 Windows XP에서만 지원됩니다. 다른 OS를 설치할 경우에는 아래 설명을 참고하여 셋업에서 하이퍼 쓰레딩 항목을 사용안함으로 변경하여 사용하십시오.

CPU 속도 조절 기능(EIST) 사용하기

CPU 부하가 없을 경우에 클럭 속도와 전압을 낮추어 CPU의 발열과 소음을 줄여 주는 기능입니다.

- 주의 :** 이 기능은 CPU 속도 조절 기능이 지원되는 CPU와 Windows XP SP2가 탑재된 모델에서만 사용할 수 있습니다. 셋업의 '기타 환경 제어'에 CPU 속도 조절 항목이 나타나면 지원되는 CPU입니다.
- :** 이 기능을 설정하면 시스템 등록 정보 창에 나타나는 CPU의 속도는 실제 속도와 다를 수 있습니다.

데이터 페이지 보호 기능(XD 비트) 사용하기

CPU가 일부 악성 바이러스와 악성 코드를 방지하므로 보안성을 강화할 수 있는 기능입니다.

- 주의 :** 이 기능은 데이터 페이지 보호 기능이 지원되는 CPU와 Windows XP SP2가 탑재된 모델에서만 사용할 수 있습니다. 셋업의 '기타 환경 제어'에 데이터 페이지 보호 항목이 나타나면 지원되는 CPU입니다.

■ CPU 관련 기능을 사용하려면

1. 컴퓨터를 켜 후, 부팅화면(SAMSUNG 글자)이 나타나면 **F2** 키를 누릅니다.
2. 셋업 화면이 나타나면 **고급** 메뉴로 이동한 후, **기타 환경 제어** 항목에서 **Enter** 키를 누릅니다.
3. 사용하려는 기능 항목을 '**사용함**'으로 변경합니다.

기타 환경 제어	
하드 디스크 접근 방식	[DOS/Windows]
자원 할당 방법	[BIOS에 의해]
스프레드 스펙트럼	[사용함]
복원영역 삭제 기능	[사용안함]
하이퍼 쓰레딩	[사용함]
CPUID 최대값 제한	[사용안함]
CPU 속도 조절	[사용함]
데이터 페이지 보호	[사용함]

하이퍼 쓰레딩 기능 설정 시

CPU 속도 조절 기능 설정 시

데이터 페이지 보호 기능 설정 시

4. **F10** 키를 눌러 저장합니다.

참고 : CPU 속도 조절 기능을 사용하려는 경우에는 Windows 부팅 후 바탕화면에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 > 속성 > 화면 보호기 탭 > 전원 버튼 > 전원 구성표에서 **최소 전원 관리**를 선택한 후 확인을 클릭합니다.

주의 : 위 기능이 지원되지 않는 소프트웨어나 게임에서는 일부 기능이 실행되지 않거나 문제가 발생할 수 있습니다. 이럴 때는 시스템 셋업에서 해당 항목을 '사용안함'으로 변경하여 사용하십시오.

제5기!

컴퓨터 확장하기

시스템의 성능을 향상시키기 위하여 시스템을
분해하고 확장하는 방법을 설명합니다.
컴퓨터를 확장(업그레이드)하려면 자이젠 홈페이지
(<http://www.zaigen.co.kr>)의 내용을 참고 바랍니다.

본 설명서에 있는 제품 사진은 모델에 따라
일부 다를 수 있습니다.

컴퓨터 분해하기

컴퓨터 부품을 교체하거나 확장하기 위해서는 덮개를 열어야 합니다.
컴퓨터의 형태와 내부 구조는 선택사양에 따라 달라질 수 있습니다.

- 주의 :** 컴퓨터는 전기적인 충격에 심각한 손상을 받을 수 있으므로 분해를 하기 전에 반드시 전원 케이블을 분리하십시오. 또한 신체에 흐르는 미세한 정전기에도 부품이 손상될 수 있으므로 주의 바랍니다. (금속 부분에 방전)
- :** 컴퓨터 내부는 날카로운 부분이 많아 다칠 수 있으므로 주의하기 바랍니다.
확장에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으시기 바랍니다.
단, 확장 관련 서비스는 무상 서비스 기간 내에도 무상으로 처리되지 않습니다.
- :** 컴퓨터를 분해할 경우에는 먼저 컴퓨터를 종료한 후 반드시 전원 케이블을 분리하십시오. 모델이 있는 경우에는 모델선도 반드시 분리하십시오.
감전의 우려가 있습니다.


■ 받침대를 분리하려면

1. 컴퓨터를 뒤쪽으로 들어 올린 후, 받침대 분리 랫치를 약간 들어 올려 화살표 방향으로 당깁니다.

참고

조립할 때는 밑면에 랫치를 끼운 후 뒤쪽으로 밀면 됩니다.


분리 랫치

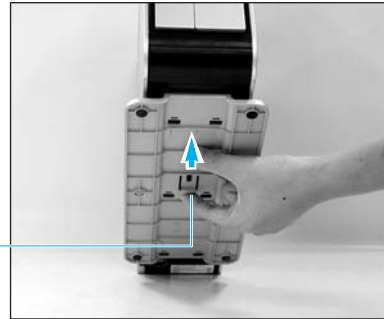

■ 컴퓨터 덮개를 열려면


1. 컴퓨터를 오른쪽으로 눕힙니다.
2. 왼손으로 컴퓨터를 잡고 오른손으로 밑면의 덮개 열림 고리를 들어 올린 후 당깁니다.

덮개 열림 고리

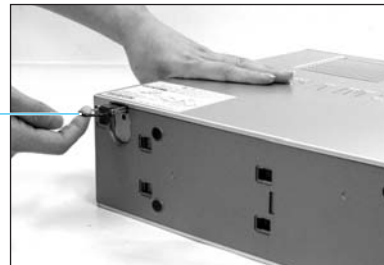

3. 손잡이 홈을 이용하여 덮개를 뒤쪽으로 당깁니다.



손잡이 홈

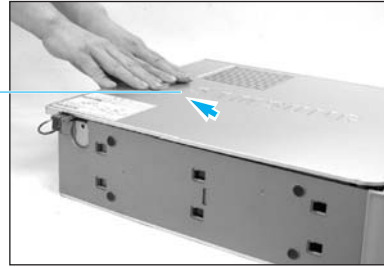

4. 덮개를 양손으로 잡고 들어 올립니다.



5. 덮개를 닫으려면 덮개 고정 랫치가 당겨진 상태에서 라벨선에 맞추어 덮개를 올려 놓습니다.

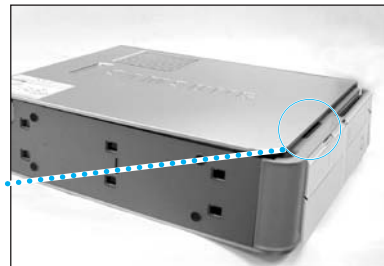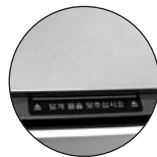

6. 덮개를 앞 커버 끝부분까지 앞으로 당겨 줍니다.

7. 덮개 고정 랫치를 딸깍 소리가 날때 까지 눌러 고정시킵니다.

덮개 고정 랫치



■ 앞 커버를 분리하려면

1. 파란색 고정 랫치를 위로 올립니다.

고정 랫치



2. 안쪽 중앙 랫치를 위로 올린 후
위쪽 랫치 2개를 빼내면 앞 커버가
분리됩니다.


참고

조립할 때는 위쪽 랫치 2개를 끼운 다음
앞 커버 아래쪽을 눌러준 후 파란색 고정
랫치를 누릅니다.




컴퓨터 내부 구성

참고 : 컴퓨터의 내부 구조는 선택사항과 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

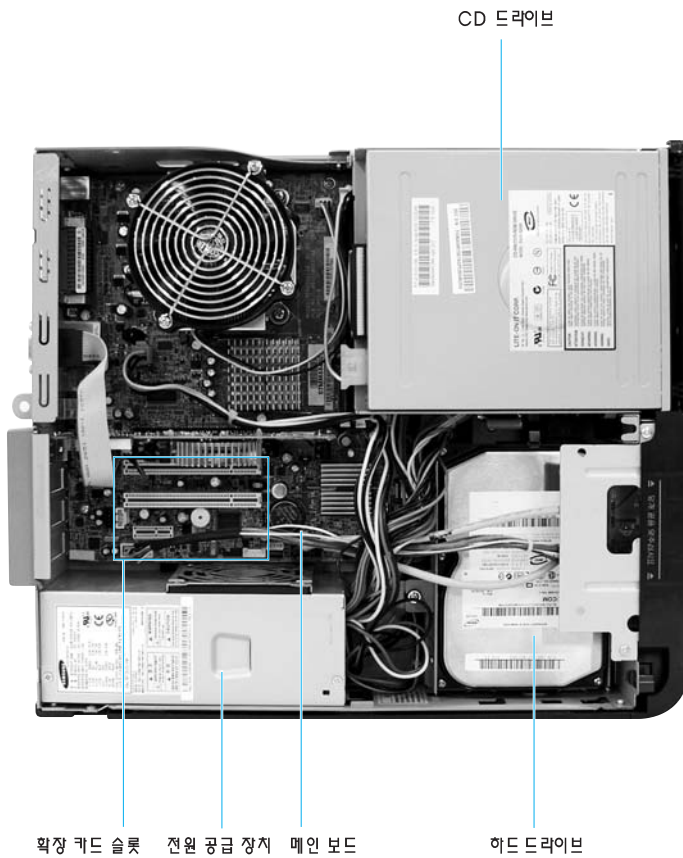

메인 보드의 구성

참고 : CPU 냉각팬의 모양은 모델에 따라 다르게 제공되므로, 사진과 일부 다를 수 있습니다.

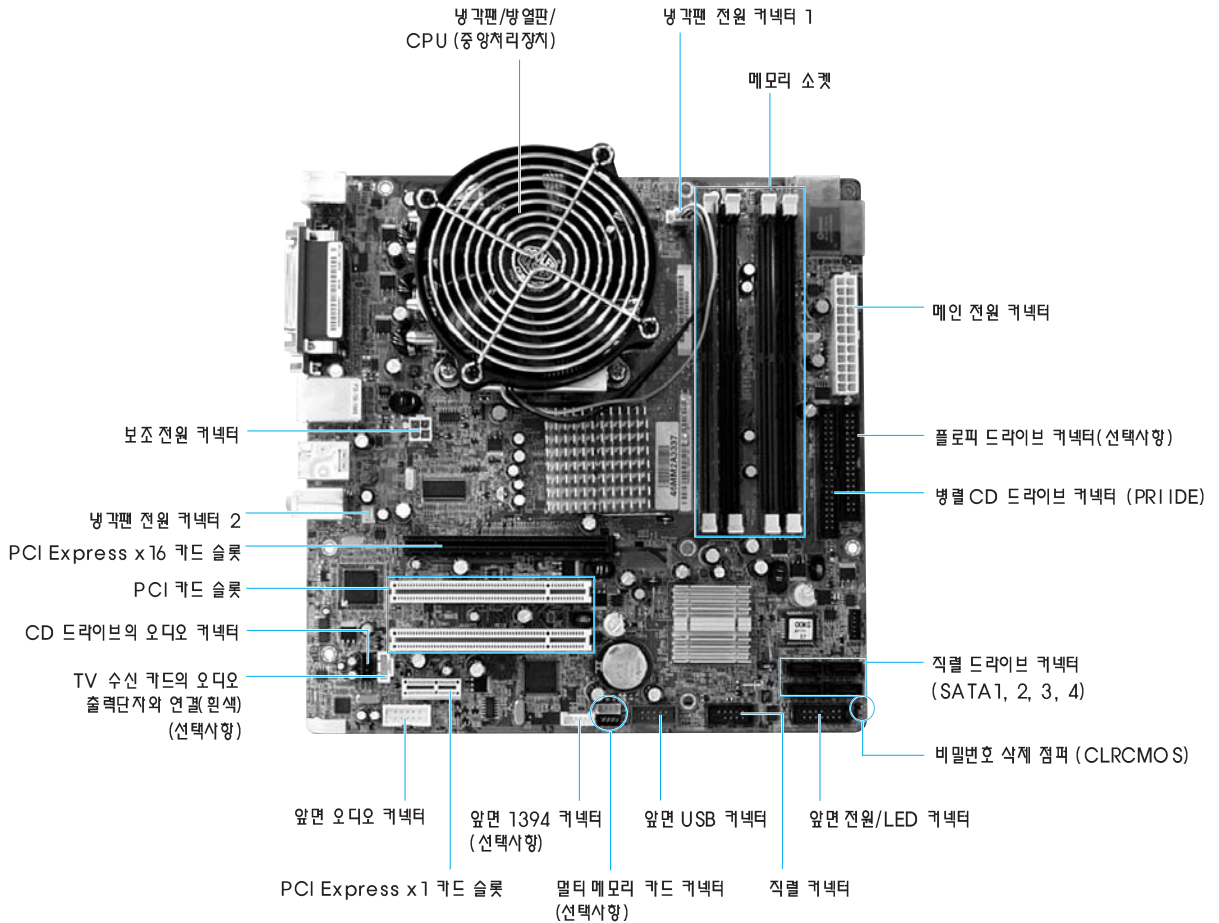

주의 : 메인보드의 메모리 슬롯에는 DDR2 메모리만 장착할 수 있으며 DDR1 메모리는 장착할 수 없습니다.

참고 : 메인보드의 PCI Express X16 카드 슬롯에는 PCI Express x16 타입의 그래픽스 카드를 추가할 수 있으며, AGP 타입의 그래픽스 카드는 추가할 수 없습니다.

카드 추가하기

컴퓨터에 확장이 가능한 슬롯이 있는지 확인한 후, 장착할 카드가 자신의 컴퓨터를 지원하는지 확인합니다.

참고 : 이 컴퓨터에는 컴퓨터의 형태 특성상 카드의 높이가 낮은 카드(Low Profile Card)만 확장이 가능합니다.

1. 컴퓨터 덮개를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. 슬롯 커버를 분리합니다. 화살표 부분을 누르면 분리됩니다.



3. 윗면 브라켓 나사를 제거한 후 윗면 브라켓을 빼냅니다.




윗면 브라켓

4. 확장할 슬롯의 브라켓을 제거합니다.
십자 드라이버를 홈에 끼워 바깥쪽으로 젖힌 후 흔들면 브라켓이 분리됩니다.



5. 카드를 슬롯에 꽂고 완전히 장착되도록 누릅니다.

주의 : 만일 카드가 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않거나 카드나 메인보드가 손상될 수 있으므로 주의 바랍니다.

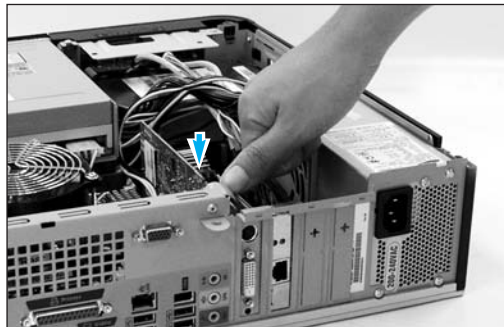


6. 윗면 브라켓을 끼워 나사로 고정시킨 후, 슬롯 커버를 끼웁니다.
(나사 위치는 3번 그림 참고)
7. 구입한 카드 설명서를 보고 필요한 내부 케이블을 연결합니다.
8. 컴퓨터 덮개를 닫고 전원 케이블 등 외부 케이블을 연결합니다.
9. 컴퓨터를 켜 후, 카드 설명서를 참고하여 필요한 드라이버와 프로그램을 설치합니다.

메모리 추가하기

메인 보드에 확장할 메모리 소켓이 있는지 확인한 후, 자신의 컴퓨터에 사용 가능한 메모리를 준비합니다.


주의 : 이 컴퓨터에는 DDR2 메모리가 장착되어 있으므로, 추가 시에는 동일한 DDR2 타입으로 추가하여야 합니다.

1. 컴퓨터 덮개를 연 후, CD 드라이브 고정 랫치를 눌러 CD 드라이브를 바깥쪽으로 젖혀 놓습니다. (74페이지 3번 그림 참조)
2. 양쪽 메모리 소켓의 고정 클립을 누릅니다.

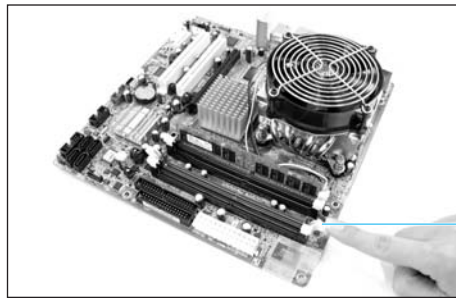

고정 클립

3. 메모리의 홈과 소켓의 방향을 맞추어 꽂고 완전히 장착되도록 누릅니다. 만일 완전히 장착되지 않으면 컴퓨터가 정상적으로 동작하지 않습니다.

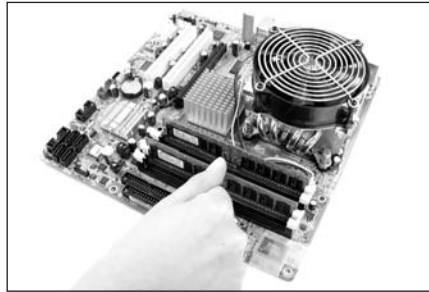

소켓 1

소켓 2

소켓 3

소켓 4

참고 : 메모리 추가시 **소켓1 > 소켓3 > 소켓2 > 소켓4**의 순서대로 꽂아 사용하기를 권장합니다. 또한 듀얼 채널을 지원하므로 쌍으로 꽂아서 사용하기를 권장합니다. 예를 들어 512MB 용량의 메모리를 사용하려면 512MB 용량 메모리 1개 보다는 256MB 용량 메모리 2개를 소켓1과 소켓3에 꽂으면 최대의 성능을 낼 수 있습니다.

4. 고정 클립을 세워 메모리를 고정시킵니다.
메모리를 제거 할 경우에는 양쪽 메모리 고정 클립을 누릅니다.
메모리가 소켓에서 분리됩니다.

드라이브 교체하기

이 컴퓨터에는 하드 드라이브와 CD 드라이브가 각 1개씩 장착되어 있으며, 컴퓨터의 형태 특성상 드라이브를 추가로 장착할 수 없습니다.


드라이브 교체는 가능하므로 교체 시 다음 설명을 참고하시고, 교체에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으시기 바랍니다.

단, 확장 관련 서비스는 무상 서비스 기간 내에도 무상으로 처리되지 않습니다.


CD 드라이브를 교체하려면

CD 드라이브를 다른 드라이브로 교체하는 방법을 알아봅니다.

1. 컴퓨터를 옆으로 눕혀 덮개를 엽니다. (컴퓨터 분리하기 참고)
2. 바깥쪽 브라켓 나사 2개를 제거합니다.

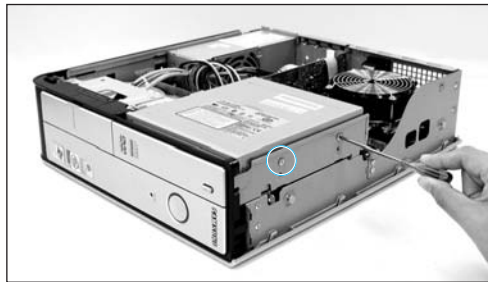

3. 고정 랫치를 눌러 CD 드라이브를 바깥쪽으로 젖힌 후, 나사 2개를 제거합니다.

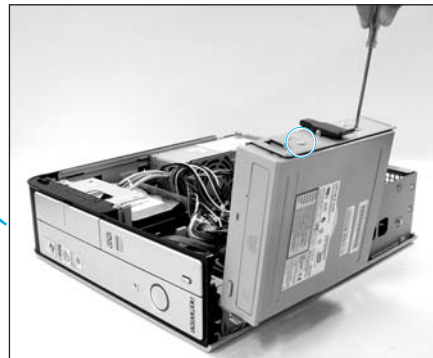

4. CD 드라이브의 전원 케이블과 신호 케이블을 분리합니다.

5. 브라켓을 다시 원래대로 내려, 브라켓에서 CD 드라이브를 빼냅니다.



6. 새로운 CD 드라이브에 전원/신호 케이블을 연결한 후, 드라이브를 브라켓에 끼웁니다.

주의 : 타사 드라이브는 나사 위치가 다를 수 있습니다.
타사 드라이브 추가 시 문제가 있으면 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

7. CD드라이브의 바깥쪽 나사 2개를 끼웁니다. (나사 위치는 2번 참고)
8. CD 드라이브의 고정 랫치를 눌러 바깥쪽으로 젖힌 후, 나사 2개를 고정시킵니다. (나사 위치는 3번 참고)
9. 브라켓 아래쪽에 케이블을 잘 정리하여 넣은 후, 드라이브를 원래대로 내려 놓고 딸깍 소리가 나도록 눌러 줍니다.

주의 : 케이블을 넣을 때 브라켓 아래쪽의 잠금 랫치에 끼이지 않도록 주의하십시오.

하드 드라이브를 교체하려면

이 컴퓨터에는 직렬 하드 드라이브가 장착되어 있습니다. 직렬 하드 드라이브를 교체하는 방법을 알아봅니다.

참고 : 직렬 하드 드라이브는 최근에 나온 타입으로, 기존 병렬(IDE) 타입에 비해 데이터 전송 속도가 빠르고, 연결 케이블이 얇으며 점퍼 설정이 필요 없으므로 연결이 쉽습니다.

1. 컴퓨터를 옆으로 눕혀 덮개를 엽니다. (컴퓨터 분리하기 참고)
2. CD 드라이브의 고정 랫치를 눌러 CD 드라이브를 바깥쪽으로 젖혀 놓습니다. (고정 랫치 위치는 74페이지 3번 그림 참고)

3. 하드 드라이브의 전원 케이블과 신호 케이블을 분리합니다.


전원 케이블은 손으로 잡아 당겨 빼내고 신호 케이블은 신호 케이블 위쪽의 랫치를 눌러 빼냅니다.




4. 하드 드라이브 브라켓을 고정하고 있는 나사를 제거합니다.



5. 하드 드라이브 브라켓을 ①번 화살표 방향으로 당긴 후, 살짝 들어서 ②번 화살표 방향으로 들어 넣습니다.

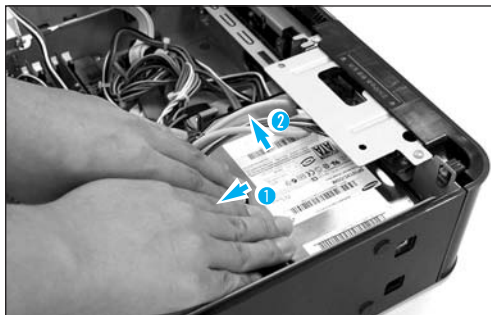

6. 하드 드라이브 브라켓에서 나사를 양쪽 2개씩 풀어 기존 하드 드라이브를 제거하고 새로운 하드 드라이브를 장착한 후, 나사 4개로 고정시킵니다.

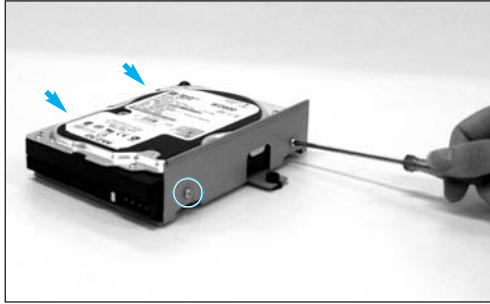

7. 하드 드라이브에 전원 케이블과 신호 케이블을 연결한 후, 하드 드라이브 브라켓을 컴퓨터에 장착해 나사로 고정시킵니다. (나사 고정 위치는 4번 그림 참고)
8. 컴퓨터 덮개를 닫고 구입한 하드 드라이브 설명서를 참고하여 필요한 설정을 합니다.


CPU 교체하기

CPU 교체에 자신이 없는 분은 서비스 센터의 지원을 받으시기 바랍니다. 단, 확장관련 서비스는 무상 서비스 기간내에도 무상으로 처리되지 않습니다.

주의 : CPU를 분리할 경우


방열판과 CPU는 열전달 물질로 붙어 있습니다.
무리하게 분리하면 CPU가 손상될 수 있으므로 컴퓨터를 충분히 사용하여 CPU에서 발생하는 열로 열전달 물질을 녹인 후에 분리하십시오.

1. 컴퓨터 덮개를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. 냉각팬 전원 커넥터를 분리합니다.
3. 냉각팬을 고정하고 있는 나사 4개를 풀 후, 냉각팬을 들어냅니다.

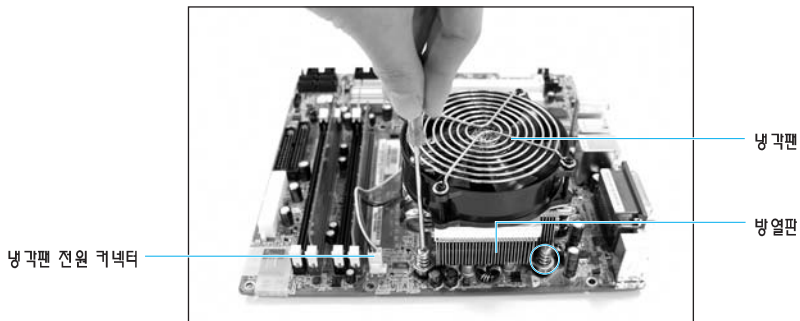


주의 : 냉각팬이 뜨거운 경우 손을 델 수 있으므로 충분히 식힌 후 들어내십시오.

4. CPU 고정 바를 바깥쪽으로 약간 밀어 분리한 후, 브라켓을 위로 젖혀 CPU를 들어냅니다.

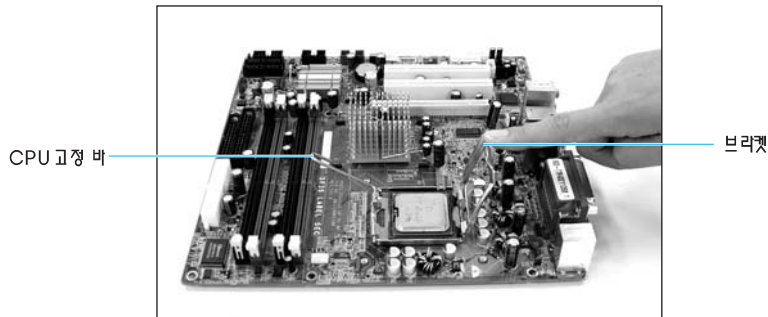


주의 : 소켓 안쪽의 핀에 손이 닿지 않도록 주의하십시오. 핀이 손상되면 CPU를 장착할 수 없습니다.

5. 새로운 CPU로 교체합니다.
CPU를 삽입할 때에는 소켓과 CPU 핀의 위치를 일치시켜야 합니다.

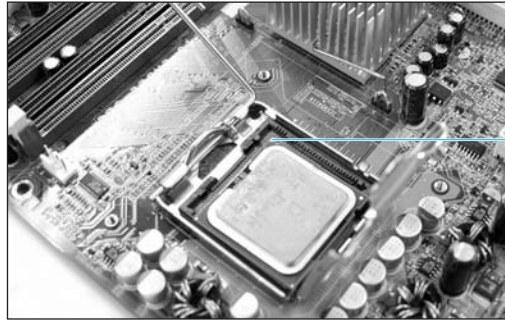

소켓의 핀 구멍이 없는 부분과 CPU의 ◀ 표시 부분을 맞추어 끼웁니다.

6. 브라켓을 내린 후, CPU 고정 바를 밑으로 걸리는 부분까지 밀어 넣어 고정시킵니다. 이 때 CPU 고정 바가 튀어 나오지 않게 고정시킵니다.

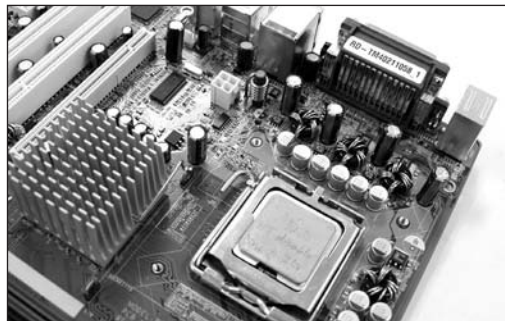

7. 냉각팬 방향을 맞추어 올려 놓은 후 나사 4개를 고정시킵니다.
CPU 교체가 완료되었습니다.


주의 : 냉각팬 방향이 맞지 않으면 냉각팬 덮개를 고정시킬 수 없습니다.

CMOS 배터리 교체하기

메인보드에 있는 CMOS 배터리는 전원이 꺼져 있을 때 셋업(CMOS) 내용을 저장하는 역할과 타이머 프로그램으로 작동합니다.

CMOS 배터리는 소모성 부품으로 컴퓨터를 켜를 때 'CMOS Checksum error'라는 메시지가 나타나면 새 배터리로 교체해 주어야 합니다.

1. 컴퓨터의 덮개를 엽니다. (컴퓨터 분해하기 참고)
2. CMOS 배터리는 하드 드라이브 브라켓 아래쪽에 있으므로, 〈하드 드라이브를 교체하려면〉 설명의 1~5번까지를 참고하여 브라켓을 빼냅니다.
3. 메인보드에서 CMOS 배터리 고정 랫치를 눌러 배터리를 빼낸 후, 새로운 배터리로 교체합니다.

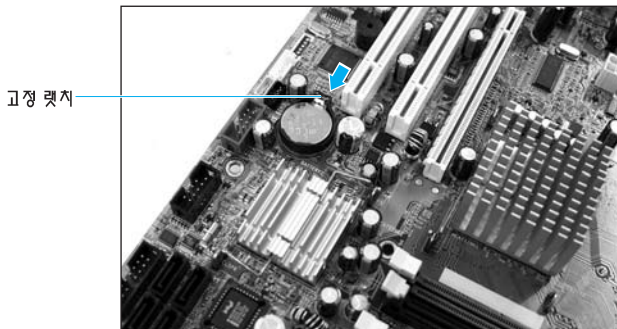

4. 하드 드라이브 브라켓을 장착하고, 컴퓨터 덮개를 닫습니다.
5. 컴퓨터를 켜 후 F2 키를 눌러 셋업으로 들어가 시스템 환경에 맞게 셋업을 변경합니다.

부록

부록

컴퓨터 사양, 기타 정보를 설명합니다.

컴퓨터 사양

컴퓨터의 기본 사양에 대해 알아봅니다. 제품 사양은 파생 모델에 따라 다를 수 있습니다. 본 제품은 220V 전압에서만 작동합니다.

구 분	사 양	기 타
CPU	Intel Pentium 4 630 ~ 650 (3.0G~3.4G) Intel Celeron D 336 ~ 351 (2.8G~3.2G)	(선택사양) (선택사양)
캐시 메모리	256KB/2MB	CPU 내장
메인 메모리	DDR2 SDRAM 256/512/1024MB	(선택사양)
시스템 Chipset	Intel i915G + ICH6	
하드 드라이브(HDD)	SATA 80/120/160/200/250GB	(선택사양)
CD 드라이브	CD-RW/DVD-ROM Combo(CD 52/24/52배속, DVD 16배속) DVD-Dual(CD 40/32/48배속, DVD+RW 16/4/16배속, DVD-RW 12/4/16배속)	(선택사양) (선택사양)
그래픽스 카드	Intel 82915G(Graphics Media Accelerator 900) (내장용 그래픽스) SVB-4171-128(RV370), 메모리 : 128MB	(선택사양)
사운드	AC'97 Audio (AD 1888)	메인보드 내장
네트워크(LAN) 장치 1394	Intel 82541PI(지원속도 10~1000M) 메인보드 내장형(뒷면 : 6Pin)	메인보드 내장
확장 슬롯 포트	1 PCI Express X16 / 2 PCI / 1 PCI ExpressX1 뒷면: 1 직렬 / 1 병렬 / 4 USB / 2 PS/2 / 1 Video / 1 LAN / 1 1394 / 1 Line In / 1 Line Out / 1 마이크 앞면: 1 헤드폰 / 1 마이크 / 2 USB	
크기 중량	너비 98 × 깊이 380 × 높이 335 mm (발침대 제외) 8.0 Kg	
사용환경	사용 온도 : 10°C ~ 35°C 사용 습도 : 10% ~ 85% RH (이슬맺힘이 있음)	
작동 전압/전력 주파수	AC 200 ~ 240V / 240watt (220V Only) 50 / 60Hz	
입력 전압 입력 전류	AC 200-240 V (220 V only) 3.5A	
출력 전압	±12V, +5V +3.3V, +5V SB	

참고 : 정확한 컴퓨터 사양을 알려면

- 컴퓨터 구입시에 참고한 카탈로그를 이용합니다.
- 시작 > 도움말 및 지원 > 도구 > 내 컴퓨터 정보를 클릭합니다.
오른쪽에 나타나는 항목을 클릭하면 내 컴퓨터의 정보를 볼 수 있습니다.

참고 : CD 드라이브의 배속은 모델에 따라 다르며, 기능 향상으로 예고없이 변경될 수 있습니다. 드라이브의 배속 표기는 CD 쓰기/다시 쓰기/읽기, DVD 쓰기/다시 쓰기/읽기 순서로 되어 있습니다.

기타 정보

저작권

이 설명서의 저작권은 삼성전자 주식회사에 있습니다. 이 설명서의 일부 혹은 전부를 삼성전자의 허가없이 전자적, 기계적, 음향적인 어떤 수단으로든 재생산하거나 전송할 수 없습니다.

이 설명서의 내용은 제품의 기능 향상 등을 이유로 변경될 수 있습니다.

데이터의 손실은 제조업체에서 보증되지 않습니다. 중요한 데이터는 손실되지 않도록 주의하고, 항상 백업을 받아 놓으십시오.

등록 상표

삼성, Samsung은 삼성의 등록상표입니다.

Intel, Pentium / Celeron은 Intel사의 등록상표입니다.

Microsoft, MS-DOS, Windows는 Microsoft사의 등록상표입니다.

이 외의 회사명이나 제품명은 해당 회사 소유의 등록상표입니다.

Macrovision Certification

Models with TV-out ports include Macrovision technology and the following product notice applies.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

전자파 적합 등록 안내 (Class B)


이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

폐 전자제품 처리 안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하여야 합니다.


무 료 처 리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.

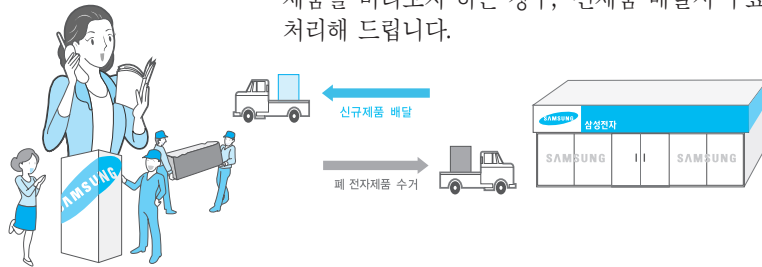

유 료 처 리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

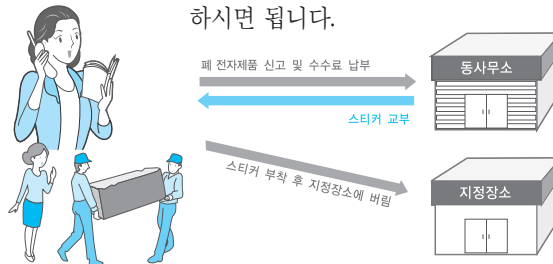

삼성전자의 [녹색경영]



삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.